

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.




 +7 908 736 60 73



КОМПРЕССОР



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

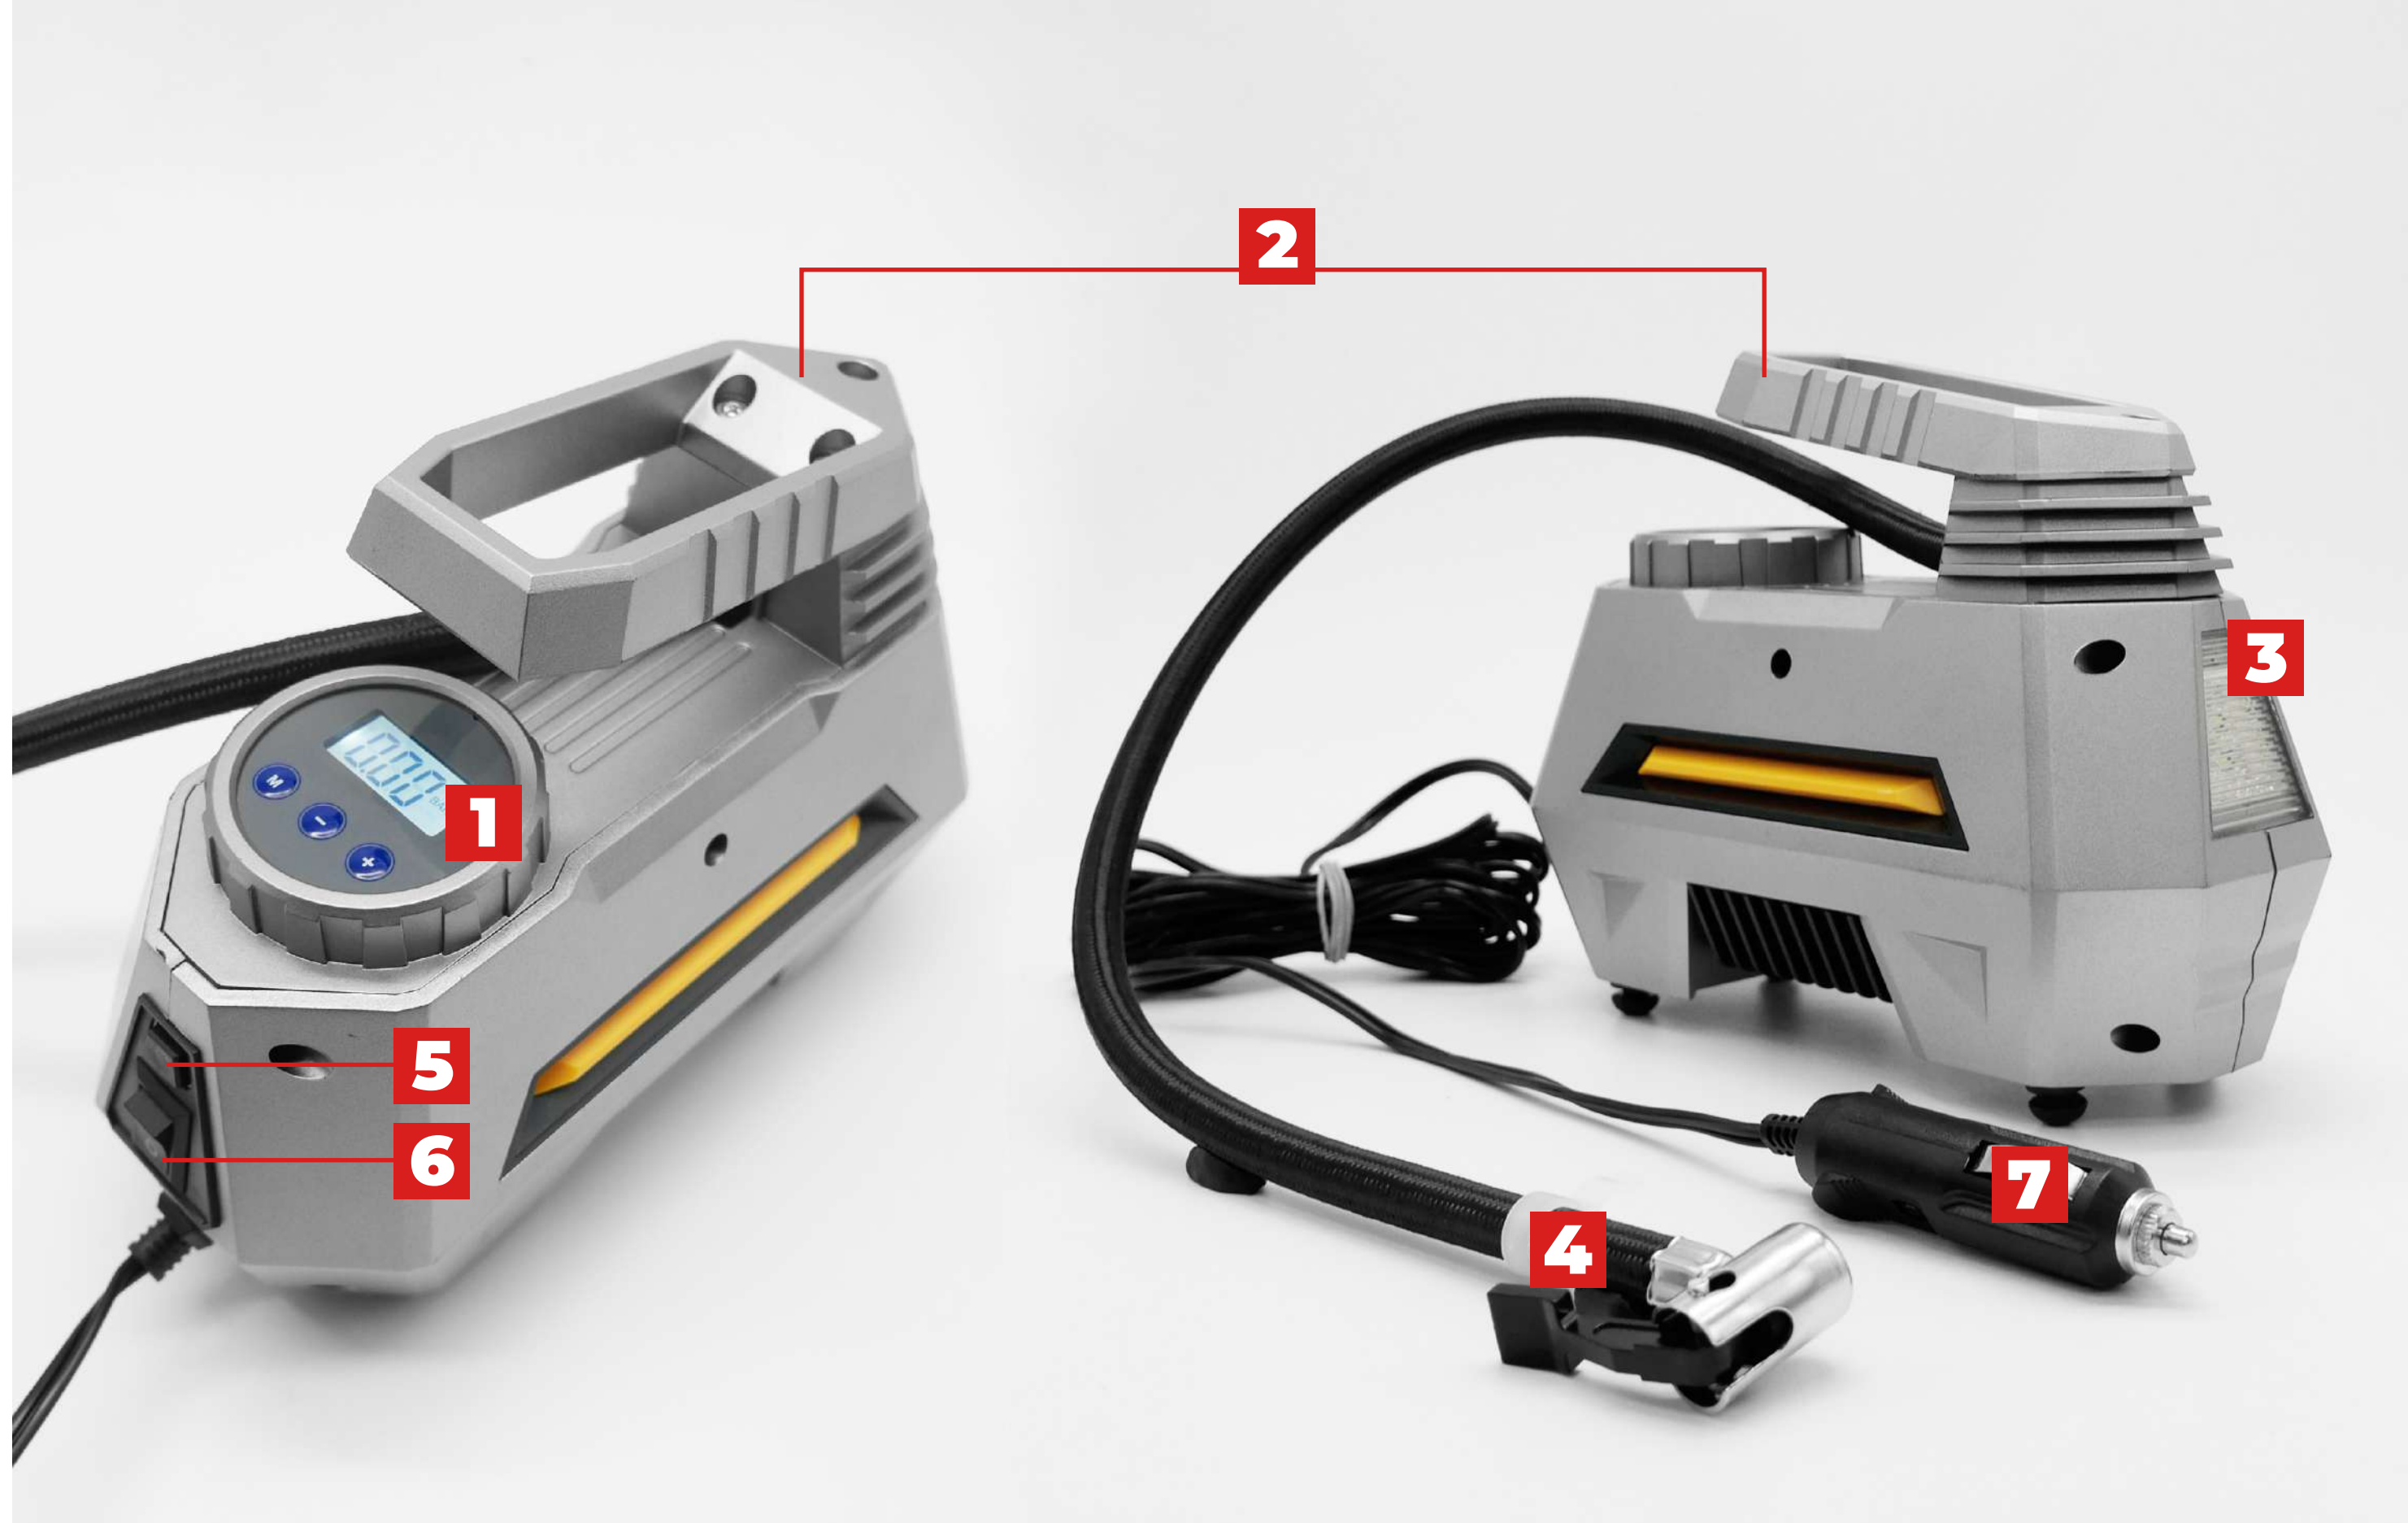

1 Дисплей и регулятор давления в шинах

2 Ручной рычаг

3 Фонарь

4 Воздушный шланг

5 Вкл/Выкл фонарь

6 Вкл/Выкл компрессор

7 Штекер прикуривателя



Дисплей

Текущее давление в шинах

Кнопка переключения единиц измерения (М)

Кнопка +

Кнопка -

❗ Компрессор оснащен фонарем для удобства использования в ночное время суток.

❗ ВАЖНО

Для максимально эффективной работы компрессора делайте перерывы в подкачке, если общее время работы компрессора превышает 15 минут.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Компрессор — 1 шт.

Резервный предохранитель — 1 шт.

Дополнительные насадки — 3 шт.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1 Заведите автомобиль и вставьте шнур компрессора в прикуриватель.



- ⚠ Длина шнура (3 метра) обеспечивает легкий доступ к любой шине авто.

- 2 Подсоедините воздушный шланг на ниппель шины.

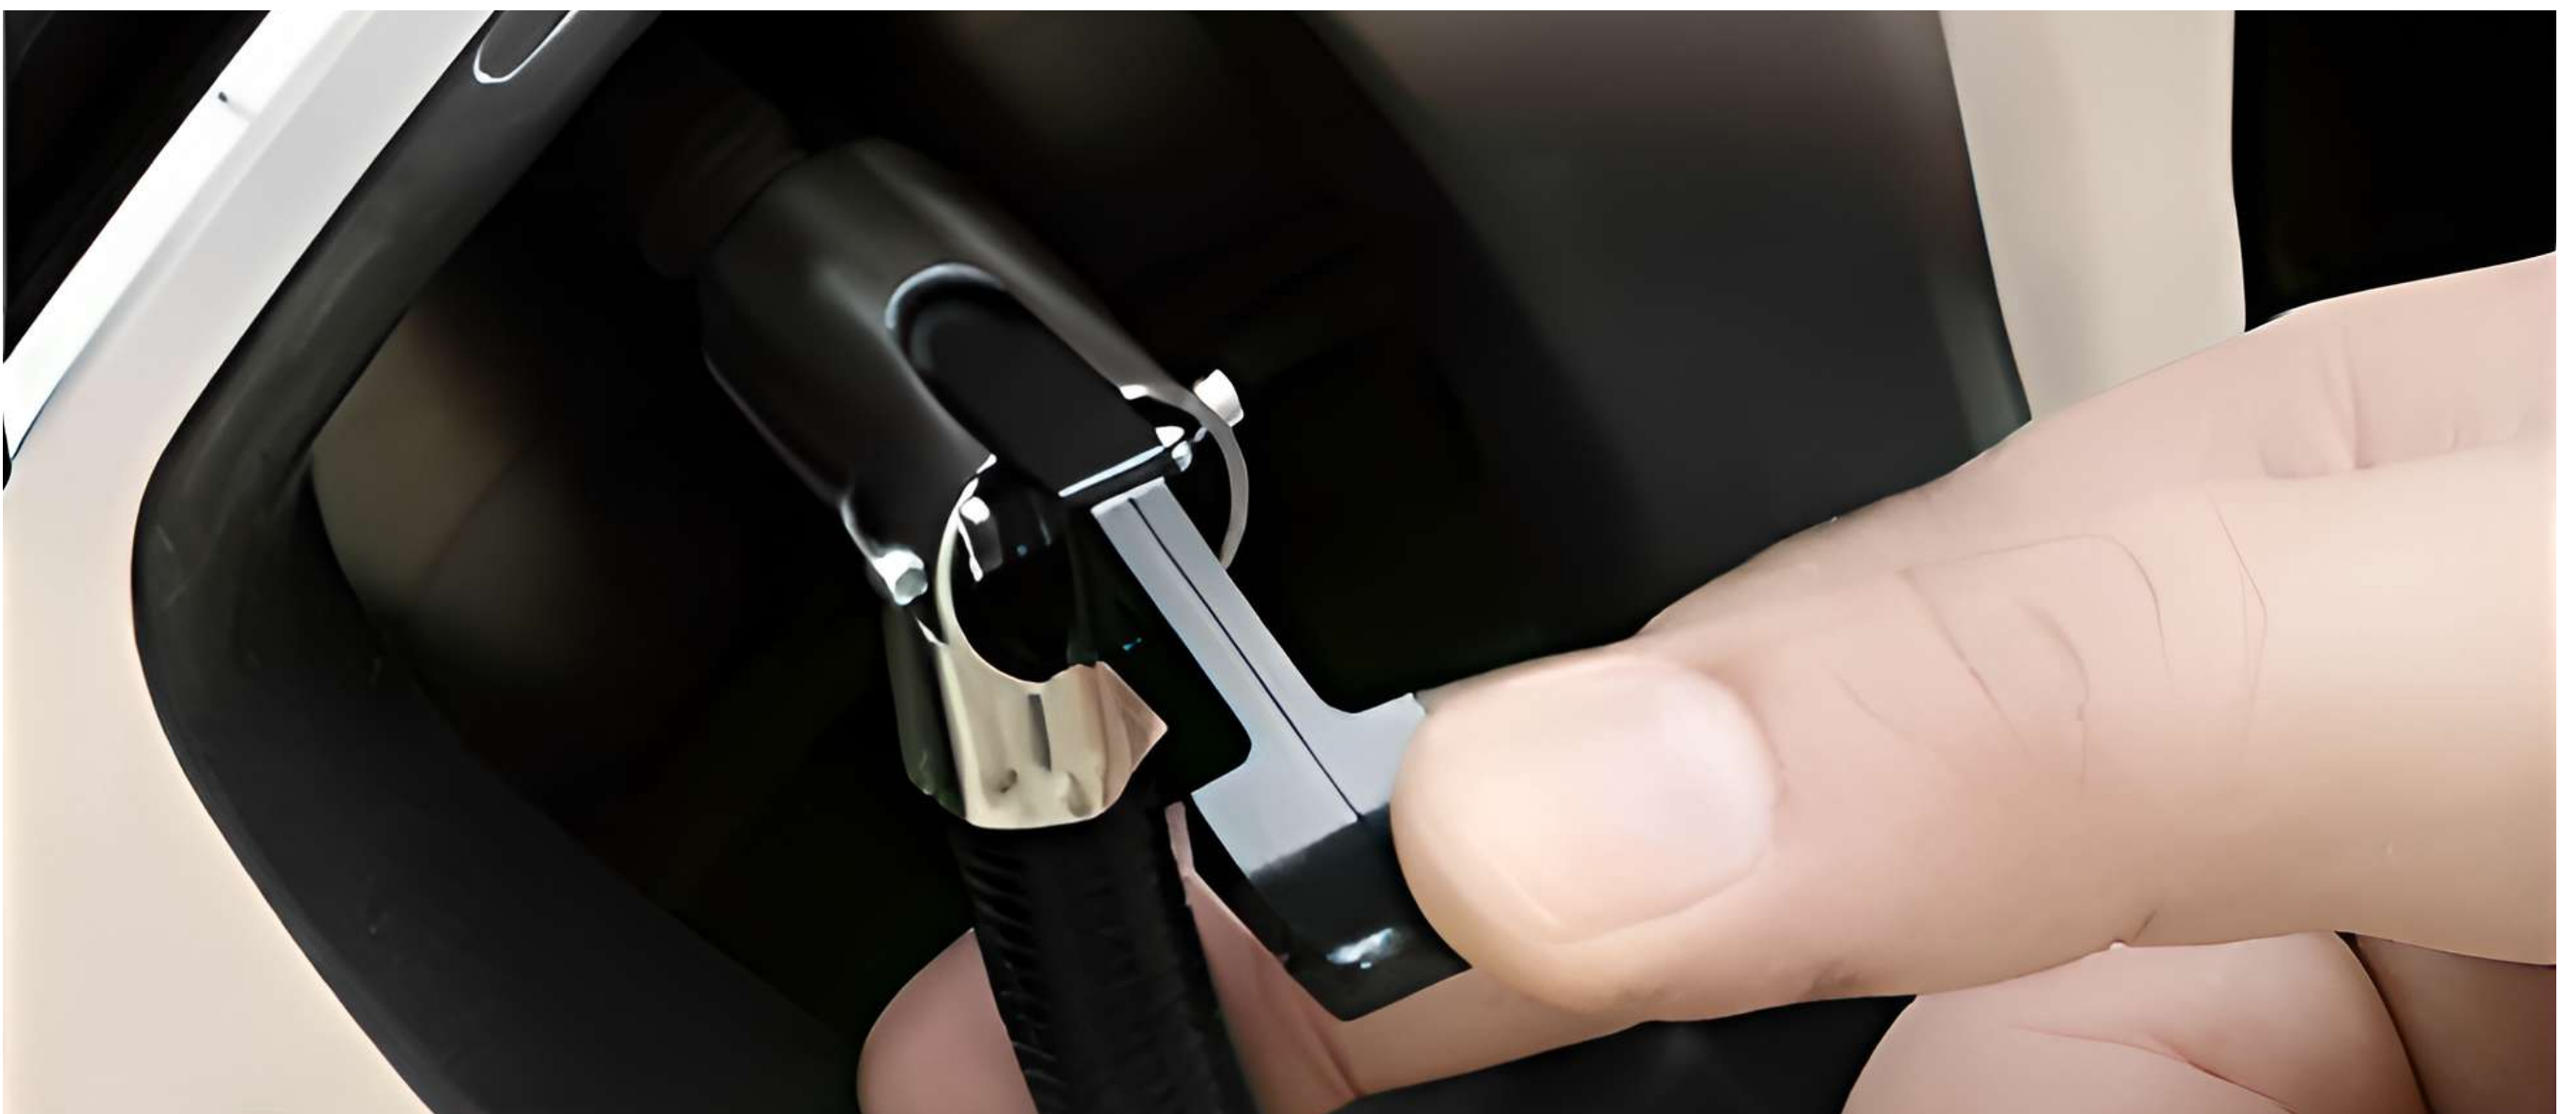

- 3 Включите двигатель и выберите необходимый показатель давления в шинах.

- 4 Включите переключатель регулирования подачи воздуха, чтобы убедиться в том, что у форсунки нет воздушных протечек.

⚠ ВАЖНО

Пожалуйста, следите за стрелкой манометра в процессе подкачки колеса и своевременно останавливайтесь при достижении нужной отметки на нем.

- 5 Для завершения работы сначала выключите переключатель, а затем отсоедините насадку от шины.

УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

- нажмите «М» для переключения единиц измерения
- нажимайте «+» и «-» для регулировки показателя давления в шине
- включите переключатель подачи воздуха через несколько секунд после того, как установленная цифра перестанет мигать



- ❗ Поддача воздуха автоматически остановится при достижении заданной отметки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение:	12В
Источник питания:	прикуриватель
Рабочий ток:	10А
Номинальная мощность:	120 Вт
Скорость потока воздуха:	35 л/мин
Максимальное значение давления:	4,5 м на кв.д
Единицы измерения:	кПА, фунты на кв.д, бар, кг/см
Длина шнура питания:	3 м
Длина воздушного шланга:	0,6 м
Время непрерывной работы:	15 минут



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ