

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73




АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДВУМЯ КАМЕРАМИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Структура изделия

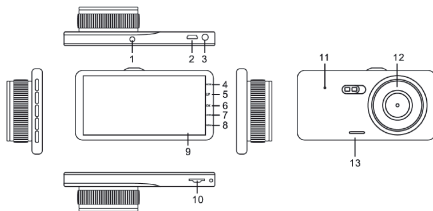

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Отверстие для фиксации устройства. | 8. Меню. |
| 2. USB-разъем. | 9. Сенсорный дисплей. |
| 3. Кнопка камеры заднего вида. | 10. Слот для TF-карт. |
| 4. Кнопка выбора режима. | 11. Корпус / кнопка «REST». |
| 5. Кнопка переключения («вверх»). | 12. Объектив. |
| 6. Кнопка «ОК» / кнопка включения. | 13. Динамик. |
| 7. Кнопка переключения («вниз»). | |

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:

1. Отверстие для фиксации устройства.

В комплекте идет дополнительное крепление, чтобы зафиксировать видеорегистратор.

2. USB-разъем.

USB-разъем используется для передачи данных с устройства на ПК, подключения внешнего источника питания для подзарядки аккумулятора или постоянного подсоединения к сети.

3. Кнопка камеры заднего вида.

С ее помощью можно переключить вид съемки.

4. Кнопка выбора режима.

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим «фотосъемки», «видеосъемки» или режим «воспроизведения».

5. Кнопка переключения («вверх»).

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки «вверх».

6. Кнопка «ОК» / кнопка включения.

Короткое нажатие для включения/выключения.

Кнопка подтверждения снимков и видеозаписи, а также режим видео. Нажмите на кнопку, чтобы начать съемку видео. Повторите нажатие, чтобы остановить запись. Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

7. Кнопка переключения («вниз»).

Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вниз.

8. Кнопка «меню».

Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню, выбрать режим меню.

9. Сенсорный дисплей.

Показ изображения/видео. Переключение функций.

10. Слот для TF-карт.

Слот для карты памяти.

11. Кнопка «REST».

Перезагрузить/восстановить.

12. Объектив.

Окно просмотра.

13. Динамик.

Воспроизведение видео или звуковых файлов, усиление звука, звуковое предупреждение при работе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Сенсорный дисплей

Сенсорный экран позволяет управлять видеорегистратором путем нажатия непосредственно на изображенные на экране пункты меню и кнопки.

Автоматическое включение/выключение

Поддержка подключения бортовой сети питания. Автоматический запуск видео, автоматическое сохранение видео и выключение устройства.

Обнаружение движения

В режиме ожидания процесс движения автоматически записывается при перемещении внешнего объекта.

ФОТОКАМЕРА/ВИДЕОКАМЕРА, ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Запуск и выключение

1. Сначала нажмите кнопку питания, во время загрузки загорится синий индикатор.
2. Нажмите еще раз, и индикатор потухнет.

Примечание: видеоустройство автоматически отключится при низком заряде батареи.

Режим видеокамеры

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню — переключение в режим камеры, в левом верхнем углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите «ОК», чтобы включить камеру. На значке камеры появится мигающая красная точка, отображающая запись видео.

Режим фотокамеры

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню — переключение в режим камеры. В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать снимок. Экран мигает один раз, сообщая, что фотография готова.

Воспроизведение видео и фотографий

1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки клавиши меню — переключение в режим воспроизведения. В левом верхнем углу экрана отобразится треугольный значок воспроизведения.
2. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы выбрать файл.
3. Кратковременно нажмите кнопку «ОК», чтобы воспроизвести выбранный видеофайл.

Настройки меню

1. Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки видео. Значок видео на панели будет на желтом фоне. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню — выход из настроек.
2. Переключение кнопок «вверх» и «вниз» с нажатием кнопки «ОК», чтобы выбрать нужный пункт в меню.

Установка времени

1. Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки. Короткое нажатие кнопки «ОК» для входа. Может быть установлен формат год / месяц / день / время.
2. Чтобы переключаться между ними, регулируя необходимое числовое значение, нажмите «ОК» для подтверждения изменения.

USB-функции

USB-разъем и подключение к компьютеру. Нажмите кнопку «Пуск», видеорегистратор автоматически откроет меню USB:

- USB-диск. В этом режиме может появиться доступ к видеофайлам или фотографиям.
- PC-камера. Подключение USB-видеооборудования, камеры в реальном времени или к видеозаписи.

Зарядка аккумулятора

В процессе зарядки загорается красный индикатор. Время зарядки - 180 минут. Красный индикатор автоматически гаснет после завершения зарядки. Для зарядки аккумулятора можно использовать три способа:

1. Используйте адаптер и провод питания для зарядки.
2. Используйте USB-зарядку для ПК.
3. Используйте портативную зарядку.

Примечание: при неправильном функционировании устройства, вызванном сбоем, вы можете извлечь аккумулятор или нажать кнопку сброса, а затем устройство вернется в рабочее состояние.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название товара: автомобильный видеорегистратор

Функции изделия: фото- и видеосъемка Full HD-качества

Цвет: черный

Дисплей: сенсорный дисплей высокого разрешения

Объектив камеры: 170° сверхширокоугольный объектив с высоким разрешением

Язык: русский, японский, французский, итальянский, немецкий, английский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский

Формат файлов: AVI

Разрешение видео: 1080p

Формат видео: M-JPEG

Воспроизведение видео: бесшовное видео без утечек

Включение: поддержка запуска с зажиганием, отключение с глушением

Обнаружение движущихся объектов: есть

Дата и время: поддерживается

Разрешение фото: 500 пикселей

Формат фото: JPEG

Карта памяти: TF (максимальная емкость – 32 ГБ)

Микрофон: поддерживается

Встроенный динамик: поддерживается
Формат видео: PAL / NTSC
Частота звука: 50 Гц / 60 Гц
Функция USB: USB-накопитель, ПК-камера
Интерфейс питания: 5В 1А
Батарея: встроенный аккумулятор

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если устройство эксплуатируется в нормальных условиях, пожалуйста, попробуйте следующие решения:

Я не могу делать фото и видео

Проверьте, есть ли место на карте памяти и не заблокирована ли она.

Видеозапись автоматически прекращается

Причина – большой объем видео высокого качества. Пожалуйста, используйте совместимые высокоскоростные TF и SDHC карты памяти. На них будет значок C4 или C6.

При проигрывании фото и видео загорается «file error»

Произошла ошибка при хранении данных на TF-карте. Если файлы не заполнены, пожалуйста, используйте функцию камеры «format» для форматирования TF-карты.

Изображение размыто

Проверьте, нет ли на камере грязи или отпечатков пальцев. Перед съемкой протрите объектив специальной салфеткой.

При съемке неба или воды изображение очень темное

Съемка ярких контрастов автоматически влияет на параметры экспозиции, которые могут быть скорректированы нажатием кнопки «EV» в настройках меню.

В облачную погоду при внутреннем освещении свет неидеальный

Проверьте, чтобы баланс белого устанавливался автоматически.

Горизонтальные полосы, помехи на изображении

Ошибка в несоответствии частоты источника света. Установите «50 Гц» или «60 Гц» в соответствии с частотой источника питания.

Авария

Пожалуйста, нажмите кнопку сброса, а затем после короткого восстановления перезапустите устройство.



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!