

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

Руководство по эксплуатации




Уловите свое

Модель и спецификации могут отличаться
от представленного на картинке


С другой

Краткое описание изделия


Проводной режим

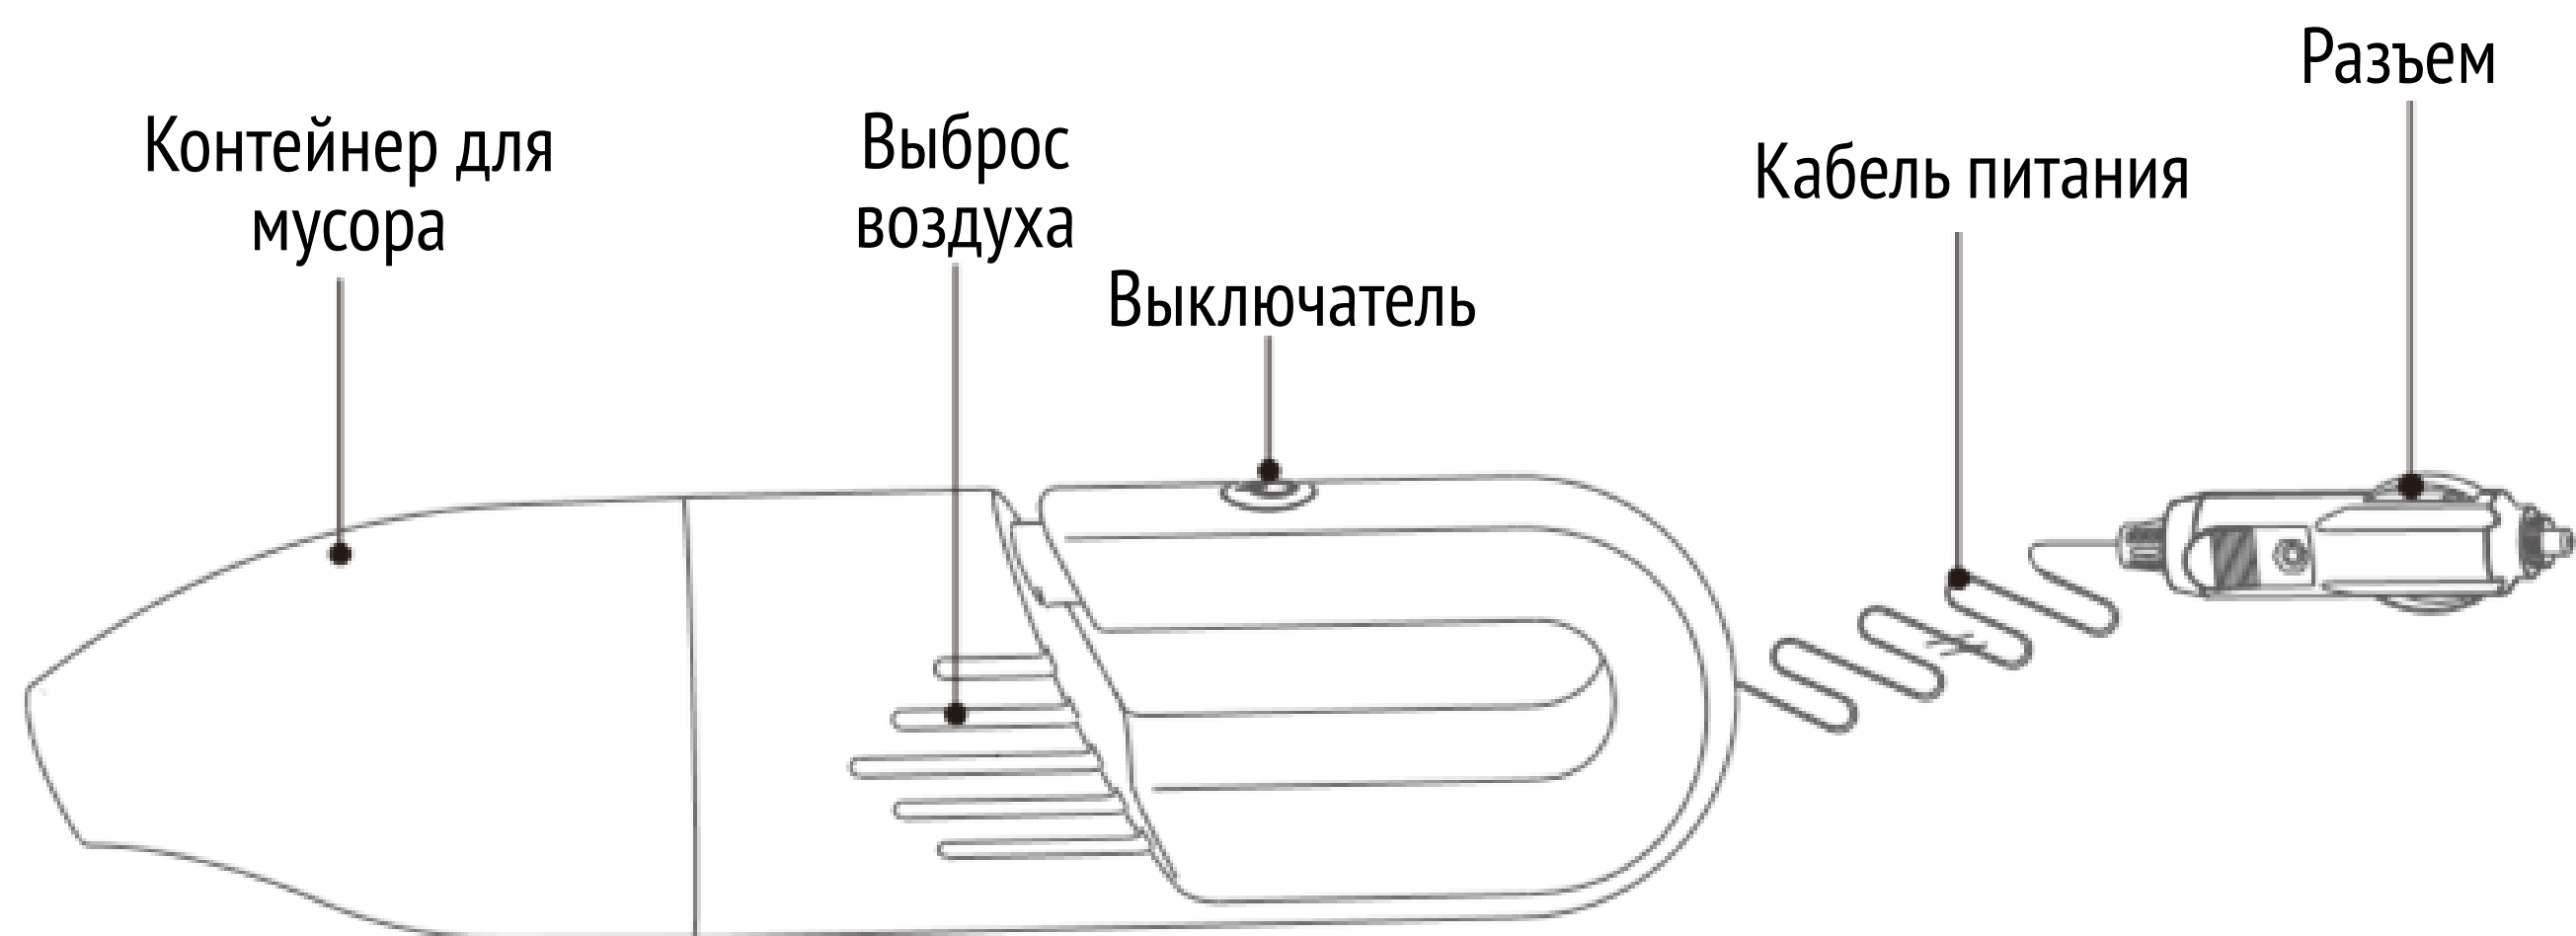


Беспроводной режим

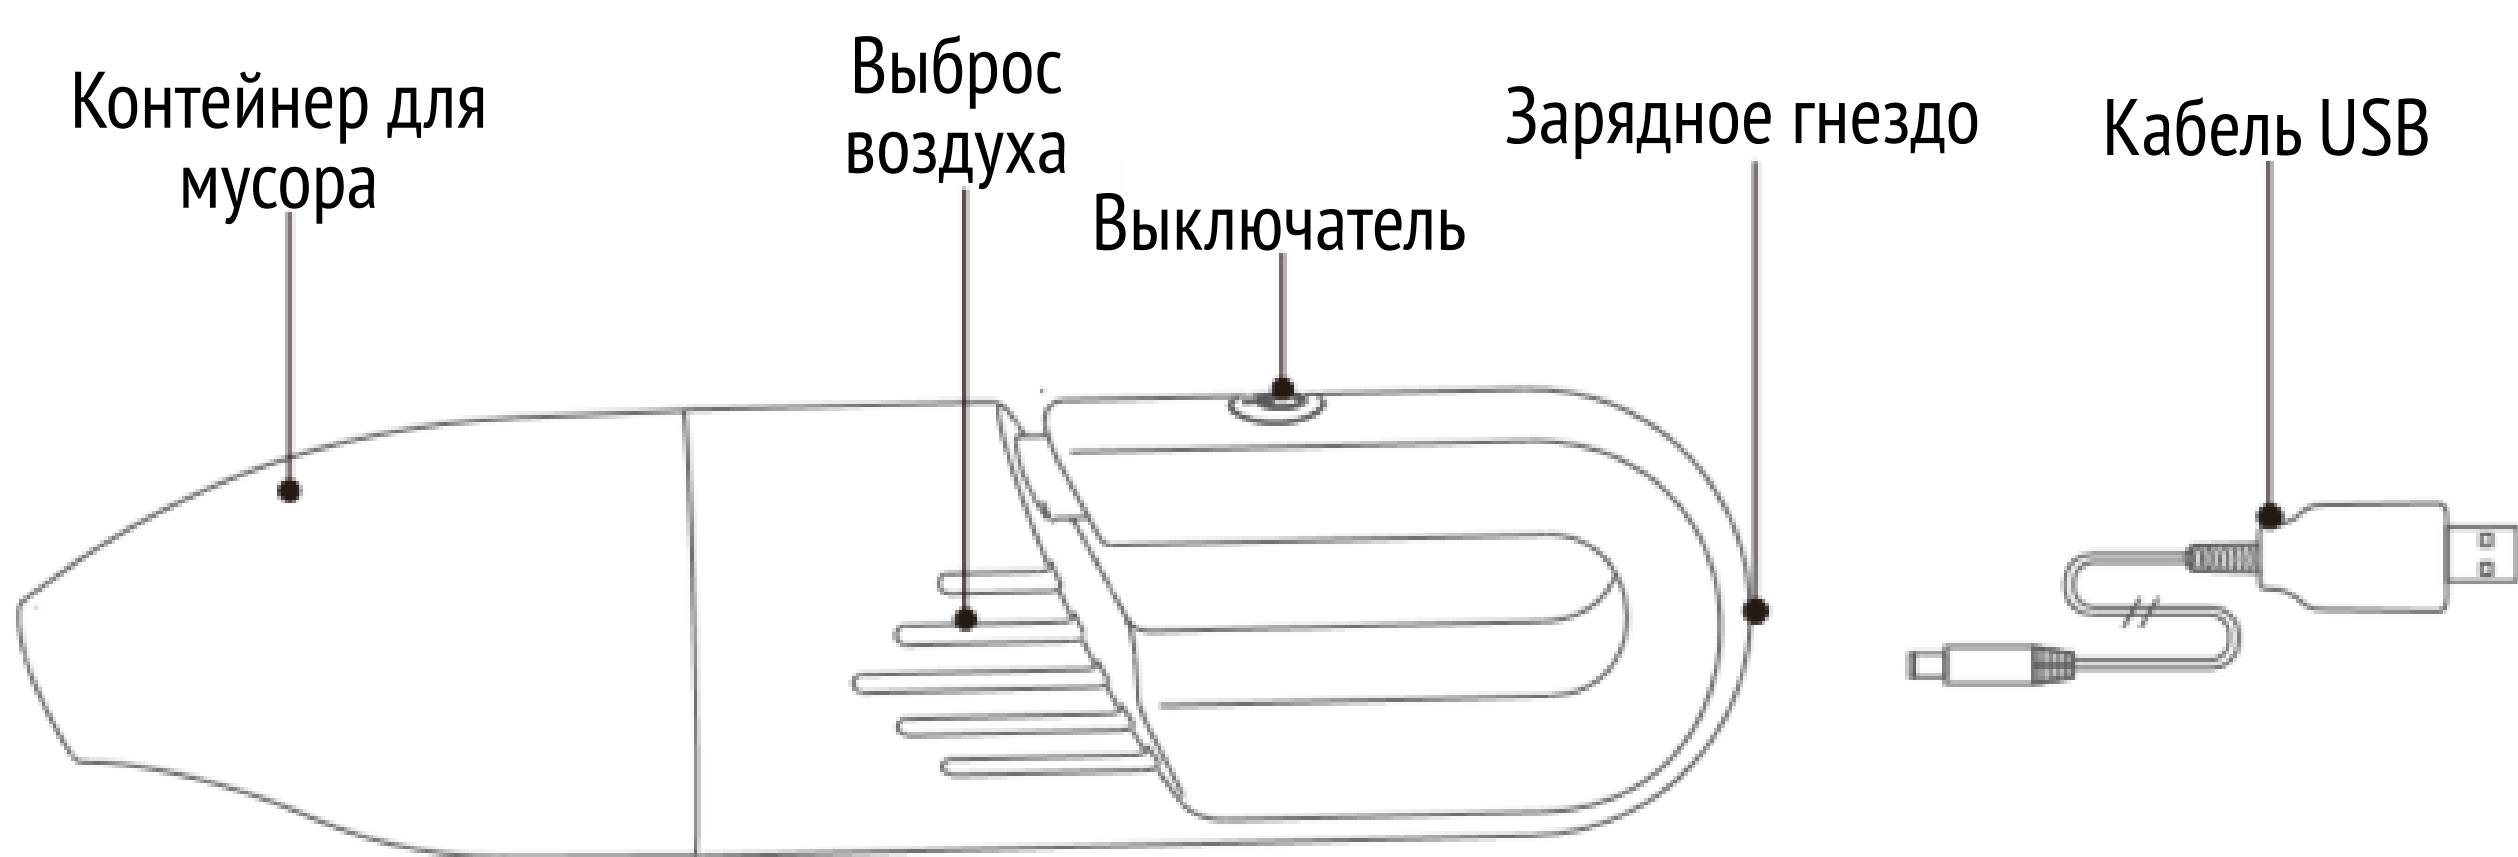


Принадлежности

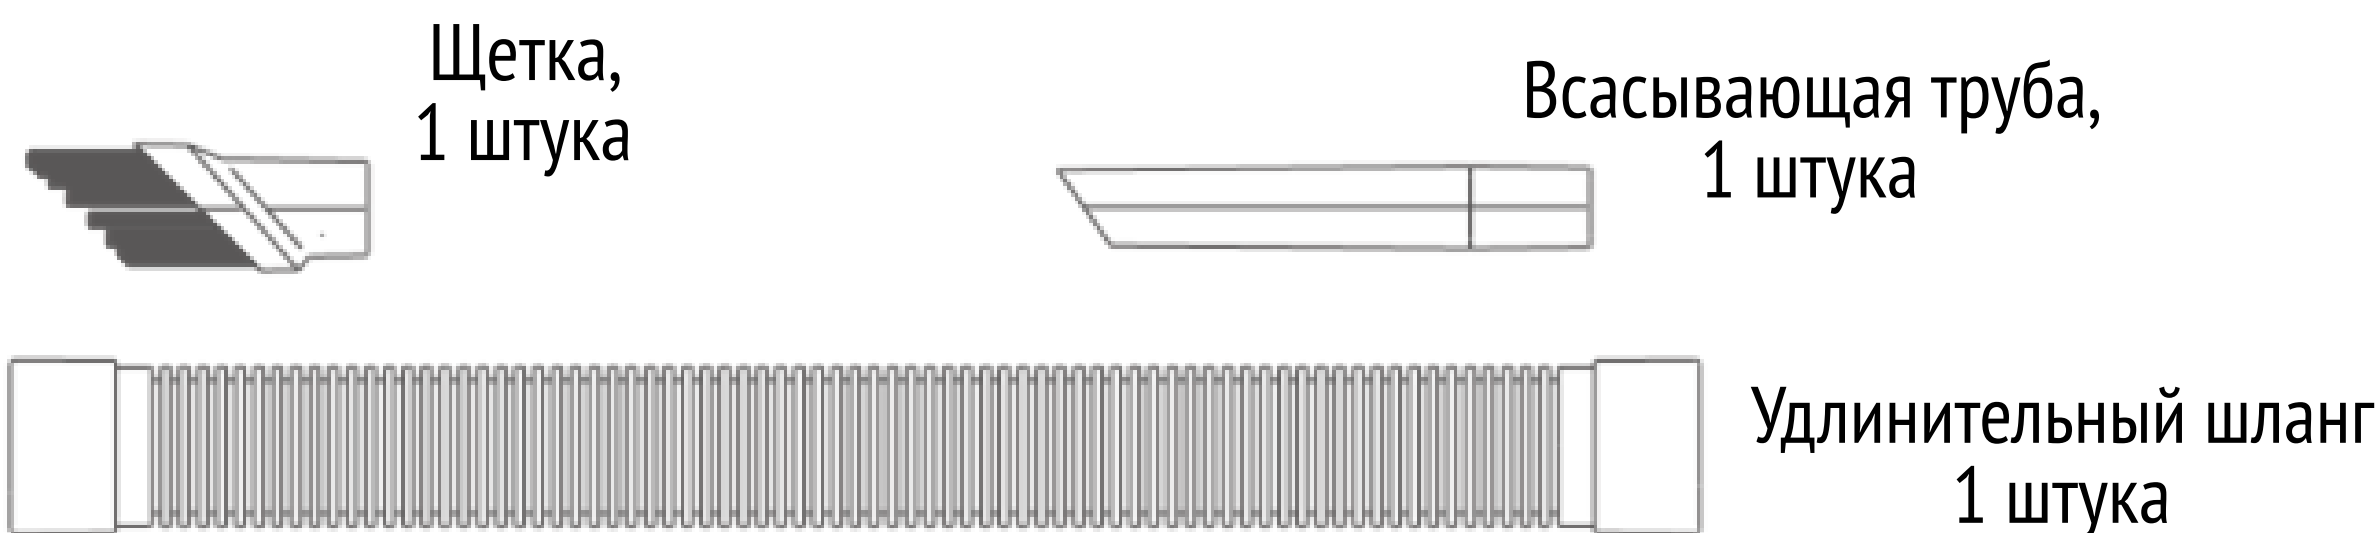


Варианты использования

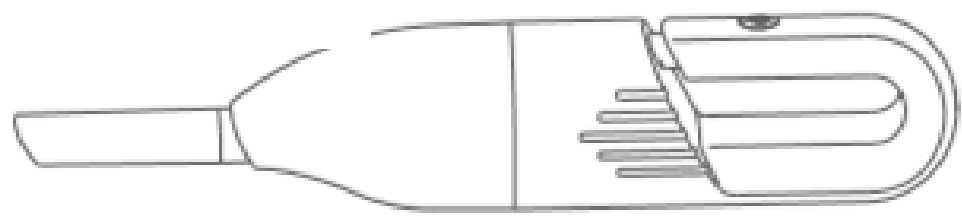

1. Всасывающая трубка: Удаляет пыль с пола, сидений и из пепельницы.

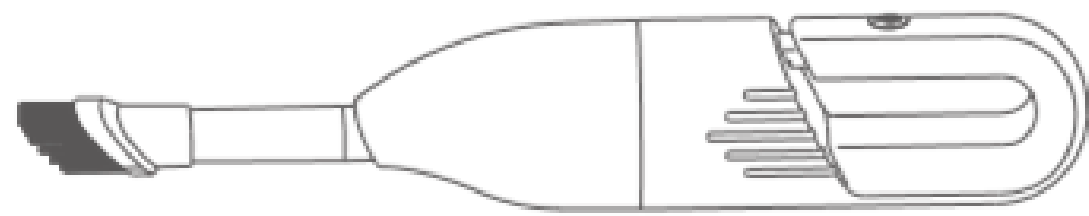

2. Щетка: Работает как при всасывании, так и для сметания. Удаляет пыль с подушек, ворса коврика, выпускных отверстий кондиционера.

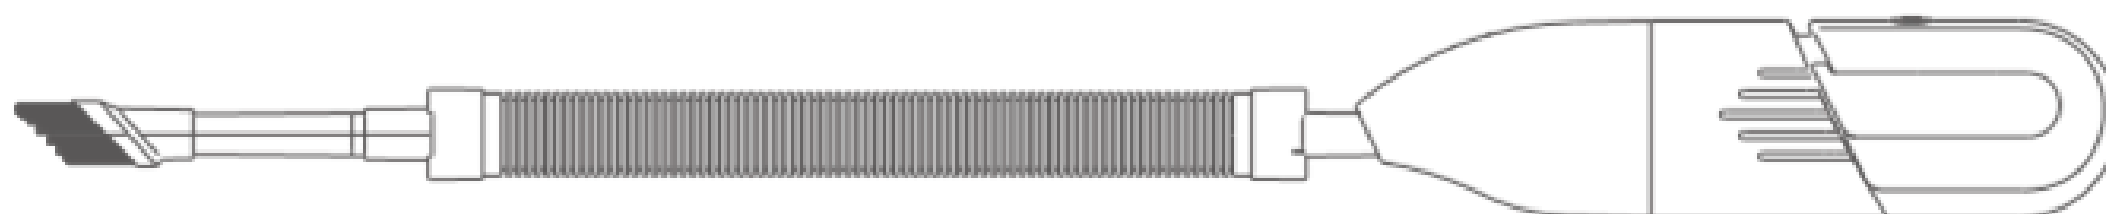


3. Удлинительный шланг: прочный, жесткий и гибкий. В сочетании с другими насадками справится с очисткой труднодоступных участков.

Инструкция по применению

Прикуриватель




1. Запустите двигатель

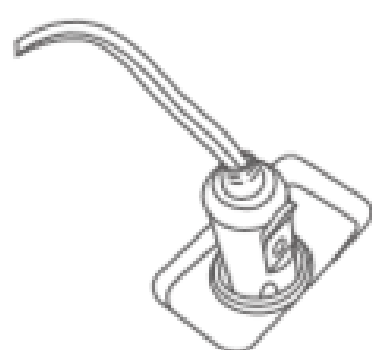


2. Вставьте разъем в гнездо прикуривателя


Беспроводной режим

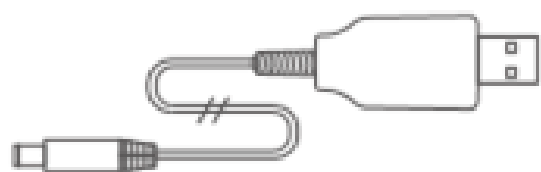


1. Подключите зарядное устройство для полного заряда батареи

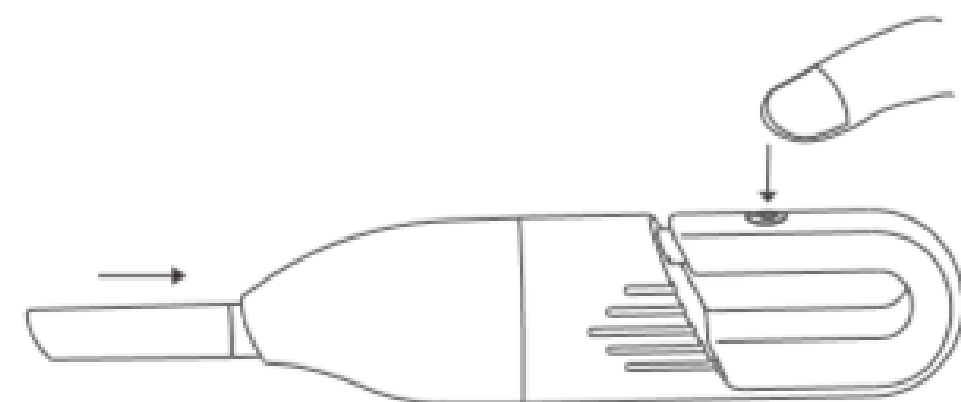

2. Подсоедините необходимые в данной ситуации насадки и аккуратно передвиньте переключатель назад и вперед.

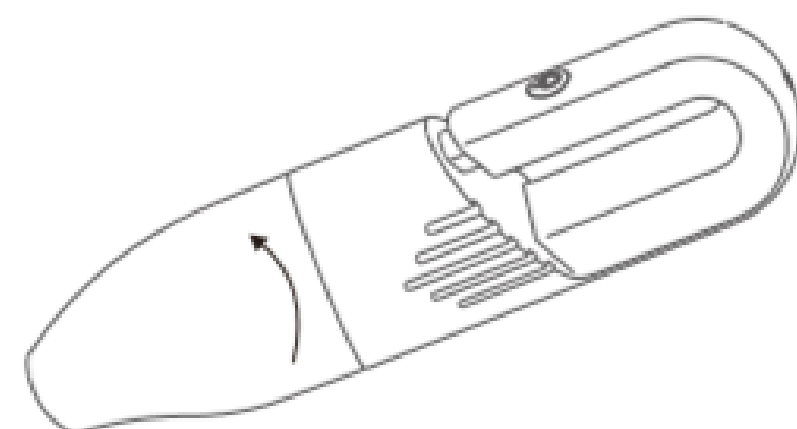

3. Поверните контейнер для мусора против часовой стрелки и снимите его с корпуса.

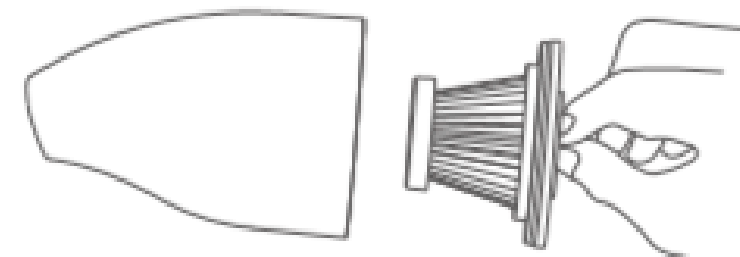

4. Вытряхните содержимое фильтра в мусорный контейнер, протрите фильтр увлажненной тканью или прополощите под струей воды. После промывки полностью высушите фильтр для последующего использования.

Характеристики изделия

Напряжение	Мощность	Материал	Емкость, мл	Питание
12 в	Ок. 120 Вт	ABS	ок. 125	Кабель 4, 2 м
7,4 в	Ок. 120 Вт	ABS	ок. 125	Кабель USB

Обратите внимание!

1. Перед первым использованием пылесоса проверьте состояние всех его узлов, в том числе выключатель. Убедитесь, что кабель питания не поврежден.
2. Внимательно прочтите настоящее Руководство по эксплуатации. Используйте оригинальные запасные части.
3. Если пылесос не укомплектован отсеком для мусора и фильтром, или они повреждены частично или полностью, не пользуйтесь изделием и своевременно замените недостающие детали. Иначе, пылесос выйдет из строя.
4. При пользовании пылесосом опасайтесь попадания во входной патрубок деталей одежды, волос, пальцев. Не раскуривайте и не раздувайте горючие предметы: сигареты, бумагу, каменный уголь и др.
5. Не применяйте для очистки пылесоса агрессивные жидкости.
6. Во избежание воспламенения и взрыва от электрической искры не работайте вблизи легковоспламеняющихся и взрывчатых предметов и жидкостей.

Гарантийная карта

Имя владельца		Контактный номер	
Наименование изделия		Дата покупки	
Адрес		Примечание	

Условия гарантии

- Данную гарантийную карту следует хранить в качестве гарантийного сертификата, и в случае утери она не возобновляется.
- Гарантийный период составляет 3 месяца с даты покупки изделия. При обнаружении дефекта в течение гарантийного периода, владелец может обратиться в нашу компанию или к местному продавцу с предъявлением настоящей гарантийной карты и чека (или копии чека), и мы предоставим «Тройную гарантию».
- На дефекты, не связанные с качеством товара, тройная гарантия не распространяется.