

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73



БЕСПРОВОДНОЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

2в1




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией пылесоса и сохраните ее для дальнейшего использования.

Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или имуществу, а также аннулированию гарантии.

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

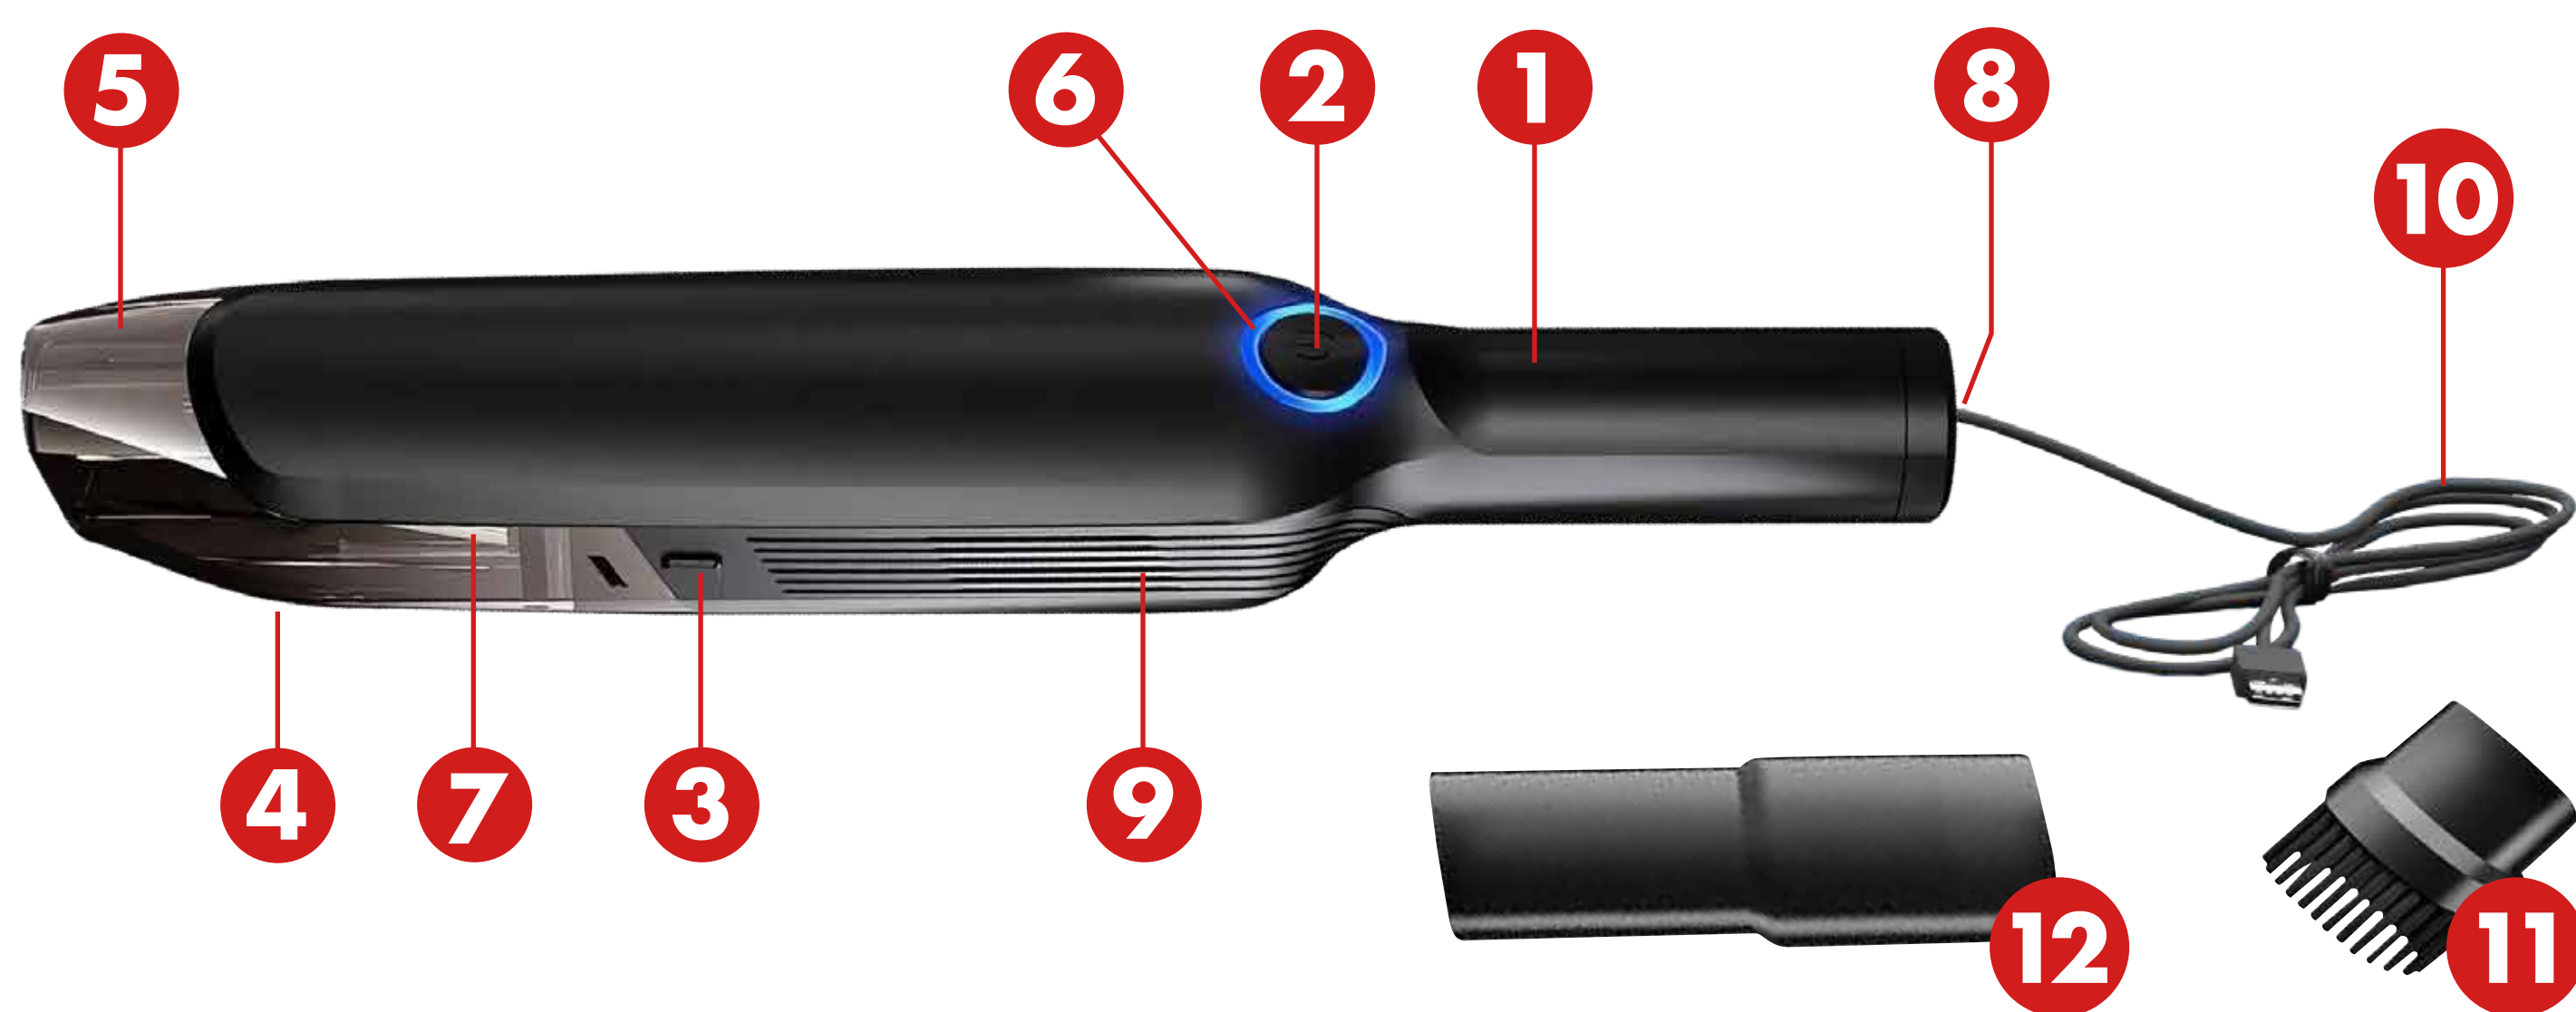

- 1** Ручка
- 2** Кнопка включения/выключения
- 3** Зажимы для извлечения пылесборника
- 4** Пылесборник
- 5** Отсек для всасывания мусора
- 6** Световой индикатор заряда батареи
- 7** HEPA-фильтр
- 8** Зарядное гнездо
- 9** Вентиляционное отверстие

АКСЕССУАРЫ

- 10** USB-шнур для зарядки


Функциональные насадки:

- 11** Щетка для мебели
- 12** Щелевая насадка


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Используйте только те аксессуары, которые входят в комплектацию пылесоса.
- 2 Не заряжайте и не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью и при высоких температурах.
- 3 Остерегайтесь попадания сторонних предметов (волосы, элементы одежды) в воздухозаборное отверстие пылесоса, будьте осторожны.
- 4 Запрещается использование пылесоса для сбора горящих или дымящихся сигарет, спичек, тлеющего пепла, тонкодисперсной пыли и легковоспламеняющихся веществ.
- 5 Не включайте пылесос, если не установлен контейнер для сбора пыли или фильтр.
- 6 Храните прибор в сухом, чистом и недоступном для детей месте.
- 7 В случае поломки обратитесь в техническую поддержку.


СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

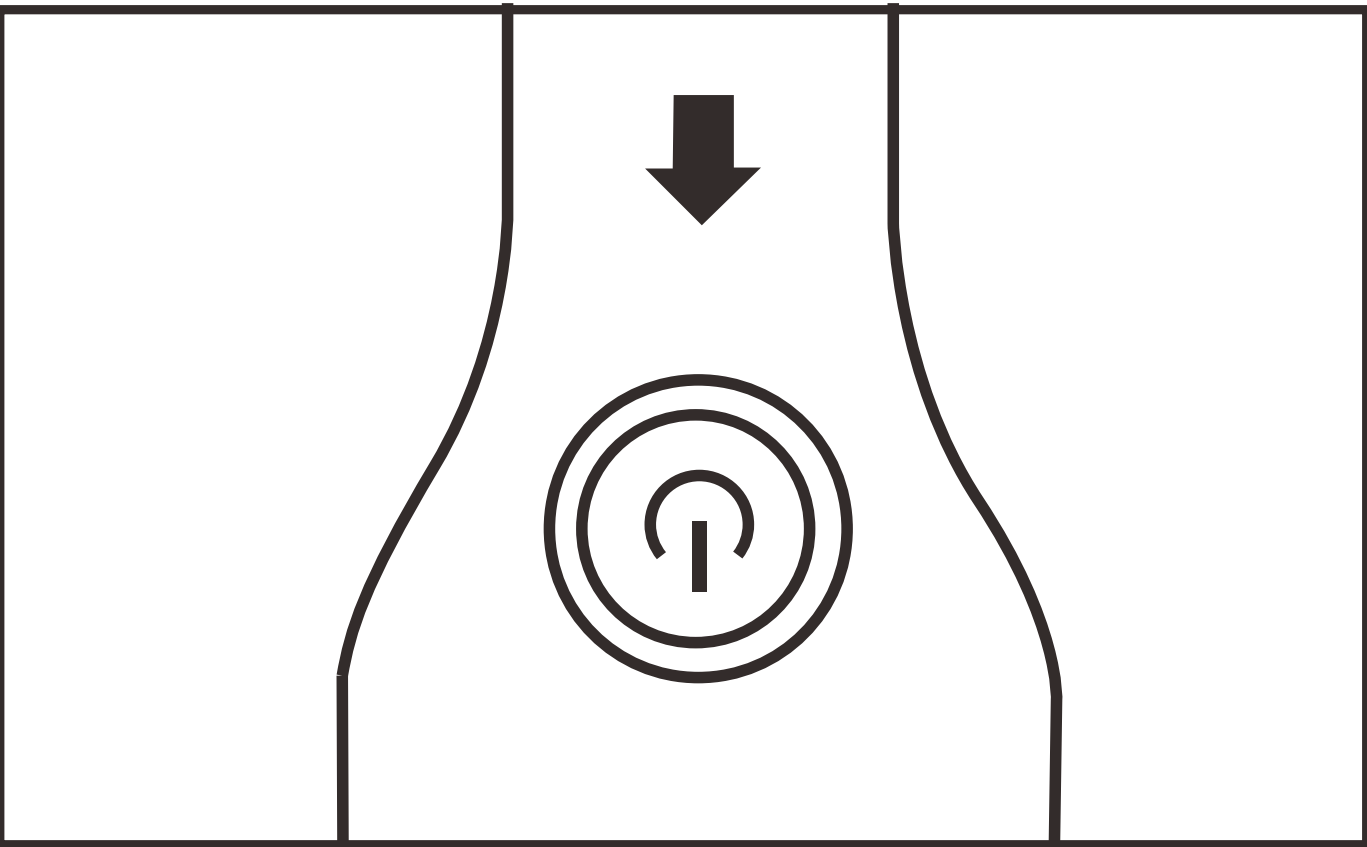

Нажмите на кнопку включения (длительное нажатие: перезапуск пылесоса). При полном заряде батареи пылесос работает в беспроводном режиме.

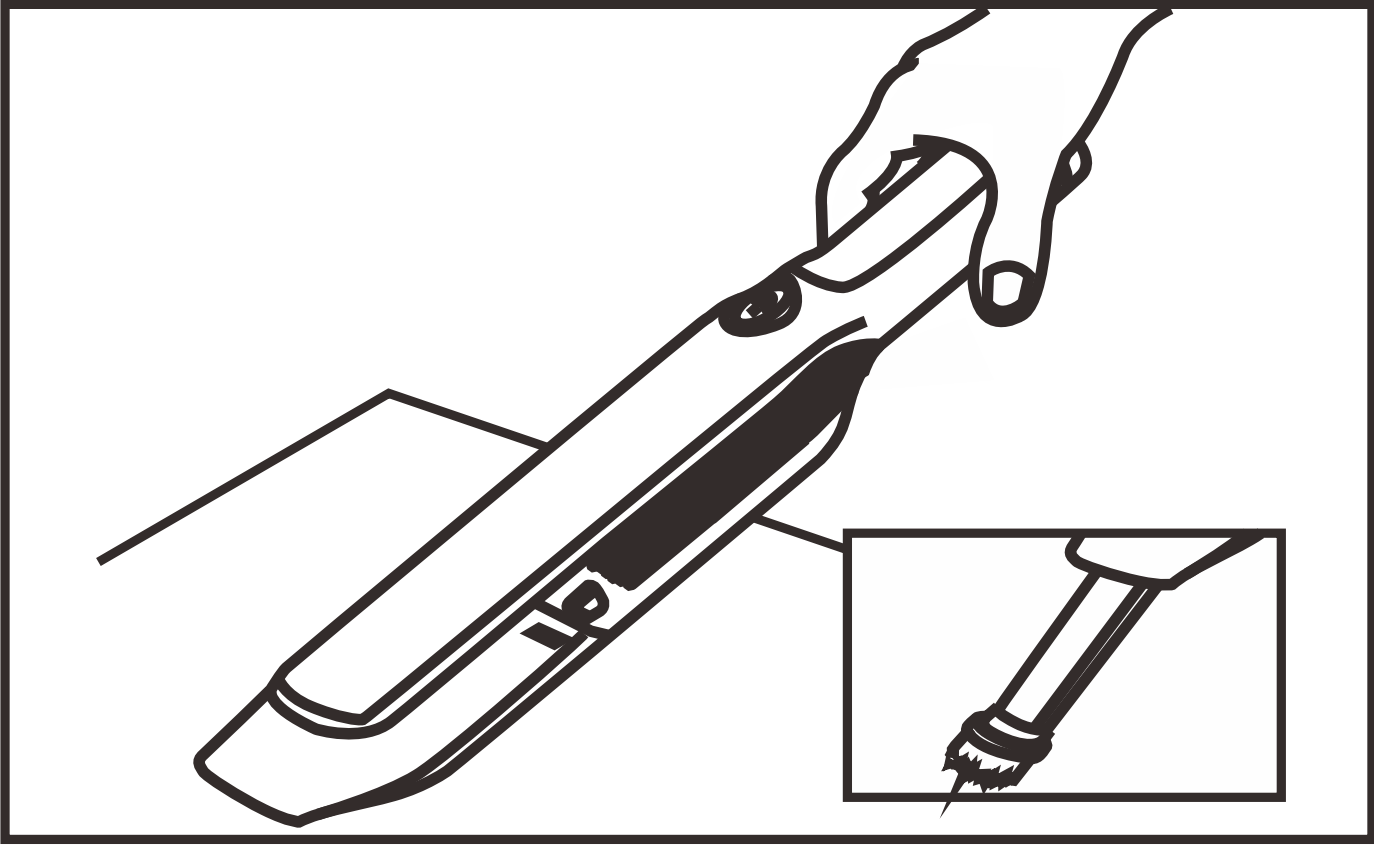

Выберите необходимую насадку и расположите пылесос так, чтобы насадка плотно прилегала к поверхности. Это обеспечит максимальную эффективность уборки.

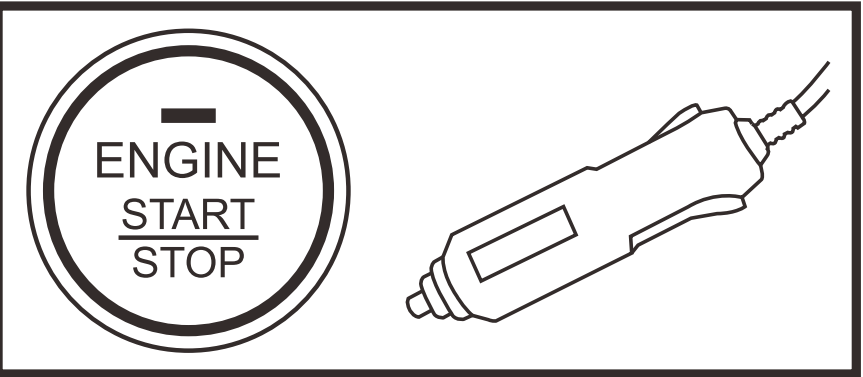


Если пылесос разряжен, то заведите машину и вставьте шнур питания в прикуриватель.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСАДОК

ЩЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Используется для чистки мягкой мебели, сидений, ковриков и других текстильных поверхностей в автомобиле.

Насадка выполнена из мягкой щетины, не царапает поверхности, эффективно удаляет грязь, пыль и волосы/шерсть.

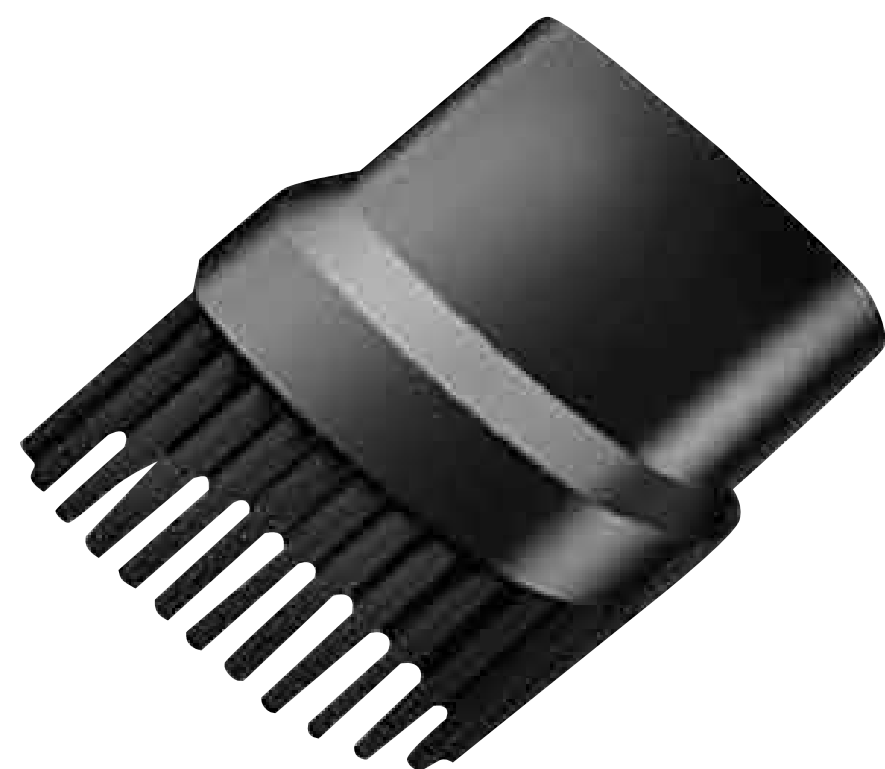

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА





Используется для очищения труднодоступных мест — вентиляция, углы, щели.

Эффективно удаляет пыль и грязь с пола, сидений и панелей автомобиля.



УХОД И ОЧИЩЕНИЕ

⚠ Пожалуйста, своевременно проводите очищение пылесборника и фильтра, чтобы обеспечить максимальную эффективность уборки.

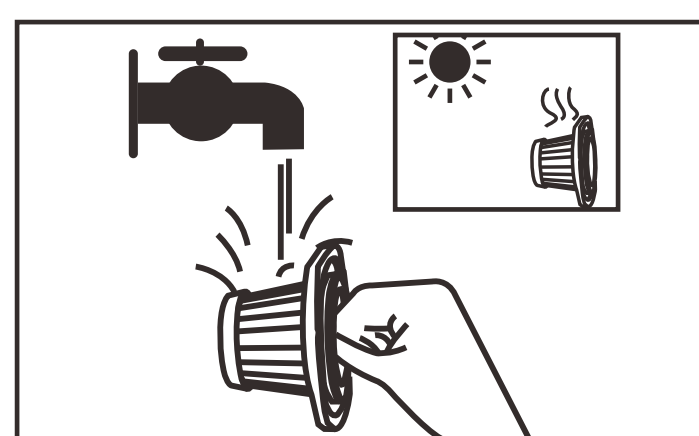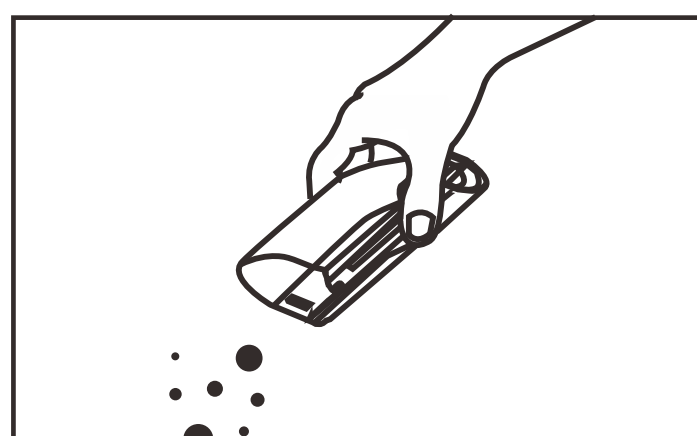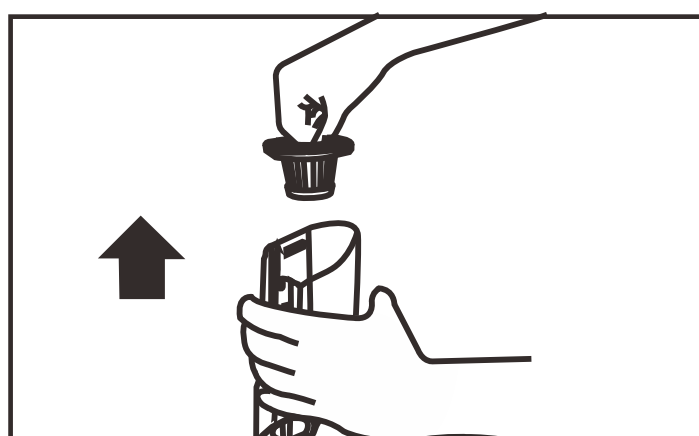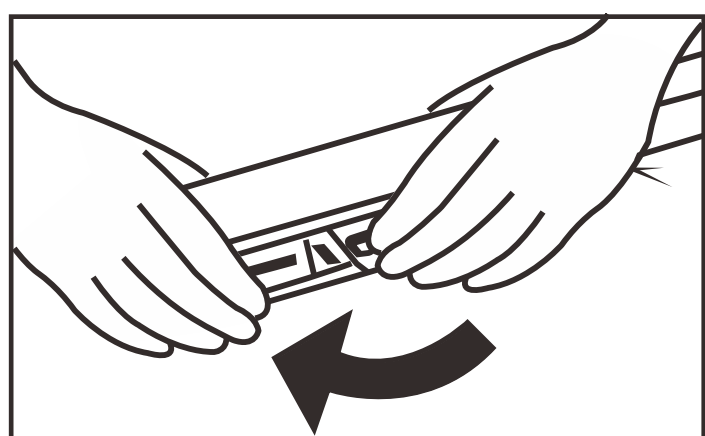

- 1** Нажмите на кнопки для извлечения пылесборника и аккуратно достаньте его.
- 2** Держа пылесборник согласно направлению, указанному на картинке, выньте фильтр.
- 3** Избавьтесь от накопившегося мусора.
- 4** Вымойте фильтр и пылесборник под проточной водой и дождитесь их полного высыхания.

ТЕХНОЛОГИЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО

Нажмите кнопку включения один раз для включения первого уровня всасывания. Он подходит для уборки пыли и мусора на ровной поверхности с небольшим количеством загрязнений.

Дважды нажмите на кнопку включения, чтобы усилить мощность всасывания.



Этот режим подходит для уборки волос, шерсти и сильных загрязнений, а также для труднодоступных мест.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Индикатор всегда горит синим



НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ И МАЛЕНЬКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Индикатор мигает красным



ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

Индикатор мигает красным



ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА

Индикатор горит синим

❗ ВАЖНО

Перед первым использованием необходимо зарядить пылесос полностью (время зарядки: 4-5 часов).

Подключите зарядное устройство к сети и подсоедините кабель к зарядному гнезду пылесоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос с установленным пылесборником и фильтром — 1 шт
- Аккумуляторная батарея — 1 шт (уже установлена)
- 2 насадки: щетка для мебели — 1 шт
щелевая насадка — 1 шт
- Инструкция — 1 шт
- Коробка — 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость пылесборника:	0,2 л
Тип фильтра:	HEPA
Номинальная мощность:	120 Вт
Максимальная мощность всасывания:	13 000 Па
Параметры сети питания:	Usb-кабель преобразователь с 5V на 9V (штекер 5.5x2.1 мм)
Емкость аккумулятора:	2000 мАч
Тип аккумулятора:	Литиевая батарея
Уровень шума:	~ 70 дБ
Напряжение:	12В



ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ



**ДРУГИЕ ТОВАРЫ
НАШЕГО БРЕНДА**

Нажмите на Qr-код
или отсканируйте его

