

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИОНАЛ



- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Вкл / Выкл / ОК | 9 Объектив |
| 2 Вверх | 10 Световой индикатор |
| 3 Меню | 11 Разъем для сброса настроек |
| 4 Вниз | 12 Индукционная лампа |
| 5 2,45-дюймовый IPS экран | 13 AV |
| 6 Клейкая основа | 14 MIC |
| 7 GPS | 15 Слот для карты памяти |
| 8 Магнитное положение | 16 USB |

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ОК

Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для включения или выключения видеорегистратора.

Коротким нажатием можно запустить запись, а повторным нажатием — поставить её на паузу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / WI-FI

Нажмите кнопку «Вверх» и удерживайте её в течение 3 секунд.

ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ

Нажмите кнопку «Вниз» и коротким нажатием выберите нужную для просмотра запись.

КНОПКА «МЕНЮ»

Нажмите её, чтобы приостановить запись и перейти к меню, удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы запись снова запустилась.

В меню нажатие этой кнопки необходимо для блокировки текущего файла.

СБРОС НАСТРОЕК

Чтобы выполнить сброс настроек, зажмите острым предметом слот в указанном на картинке разьеме на 6-10 секунд.

СЛОТ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ

Используйте только TF-карты емкостью 8-64 Гб.

■ ЗАПИСЬ / ФОТОСЪЕМКА

ЗАПИСЬ ВИДЕО

После включения видеорегистратор автоматически переходит в режим видеозаписи, значок отображается в левом верхнем углу экрана .

Во время старта записи на экране будет мигать красный индикатор. Чтобы перейти в режим меню и приостановить запись, нажмите кнопку «ОК».

ФОТО

Продолжительное нажатие кнопки «Меню» переключает режим камеры на фото, соответствующий значок отображается в левом верхнем углу экрана .

Нажатие кнопки «ОК» позволит сделать снимок.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО / ФОТО

Удерживайте кнопку «Меню» в режиме записи или фото для того, чтобы переключиться в режим просмотра, значок воспроизведения имеющихся файлов отображается в левом верхнем углу .

Нажмите кнопку «Вверх» для выбора предыдущего файла.
Нажмите кнопку «ОК» для воспроизведения выбранного файла.
Нажмите кнопку «Меню» еще раз, чтобы вернуться в меню.
Там можно удалить или разблокировать любой файл.

НАСТРОЙКИ

В режиме ожидания нажмите кнопку «Меню», чтобы перейти в меню, а затем нажмите еще раз, чтобы выбрать нужную настройку. В верхнем левом углу экрана отображается соответствующий значок .

■ УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Найдите в магазине приложений на вашем телефоне приложение LuckyCam или отсканируйте qr-код:



IOS qr-код



Android qr-код

После установки приложение выдаст запрос на доступ к файлам вашего смартфона, нажмите — ОК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

- 1** Включите Wi-Fi в настройках смартфона и выполните поиск. Выберите имя, начинающееся с букв CARDV*****, исходный пароль — 12345678.
- 2** Откройте приложение. После успешного подключения к сети вы сможете просматривать все файлы на смартфоне.


ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНА ТРАНСЛЯЦИИ



- 1** Переключить переднюю и заднюю камеры
- 2** Фото
- 3** Микрофон
- 4** Выбор разрешения видео
- 5** Время записи
- 6** Экран Live трансляции задней камеры
- 7** Экран Live трансляции передней камеры
- 8** Начать запись / Поставить на паузу

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

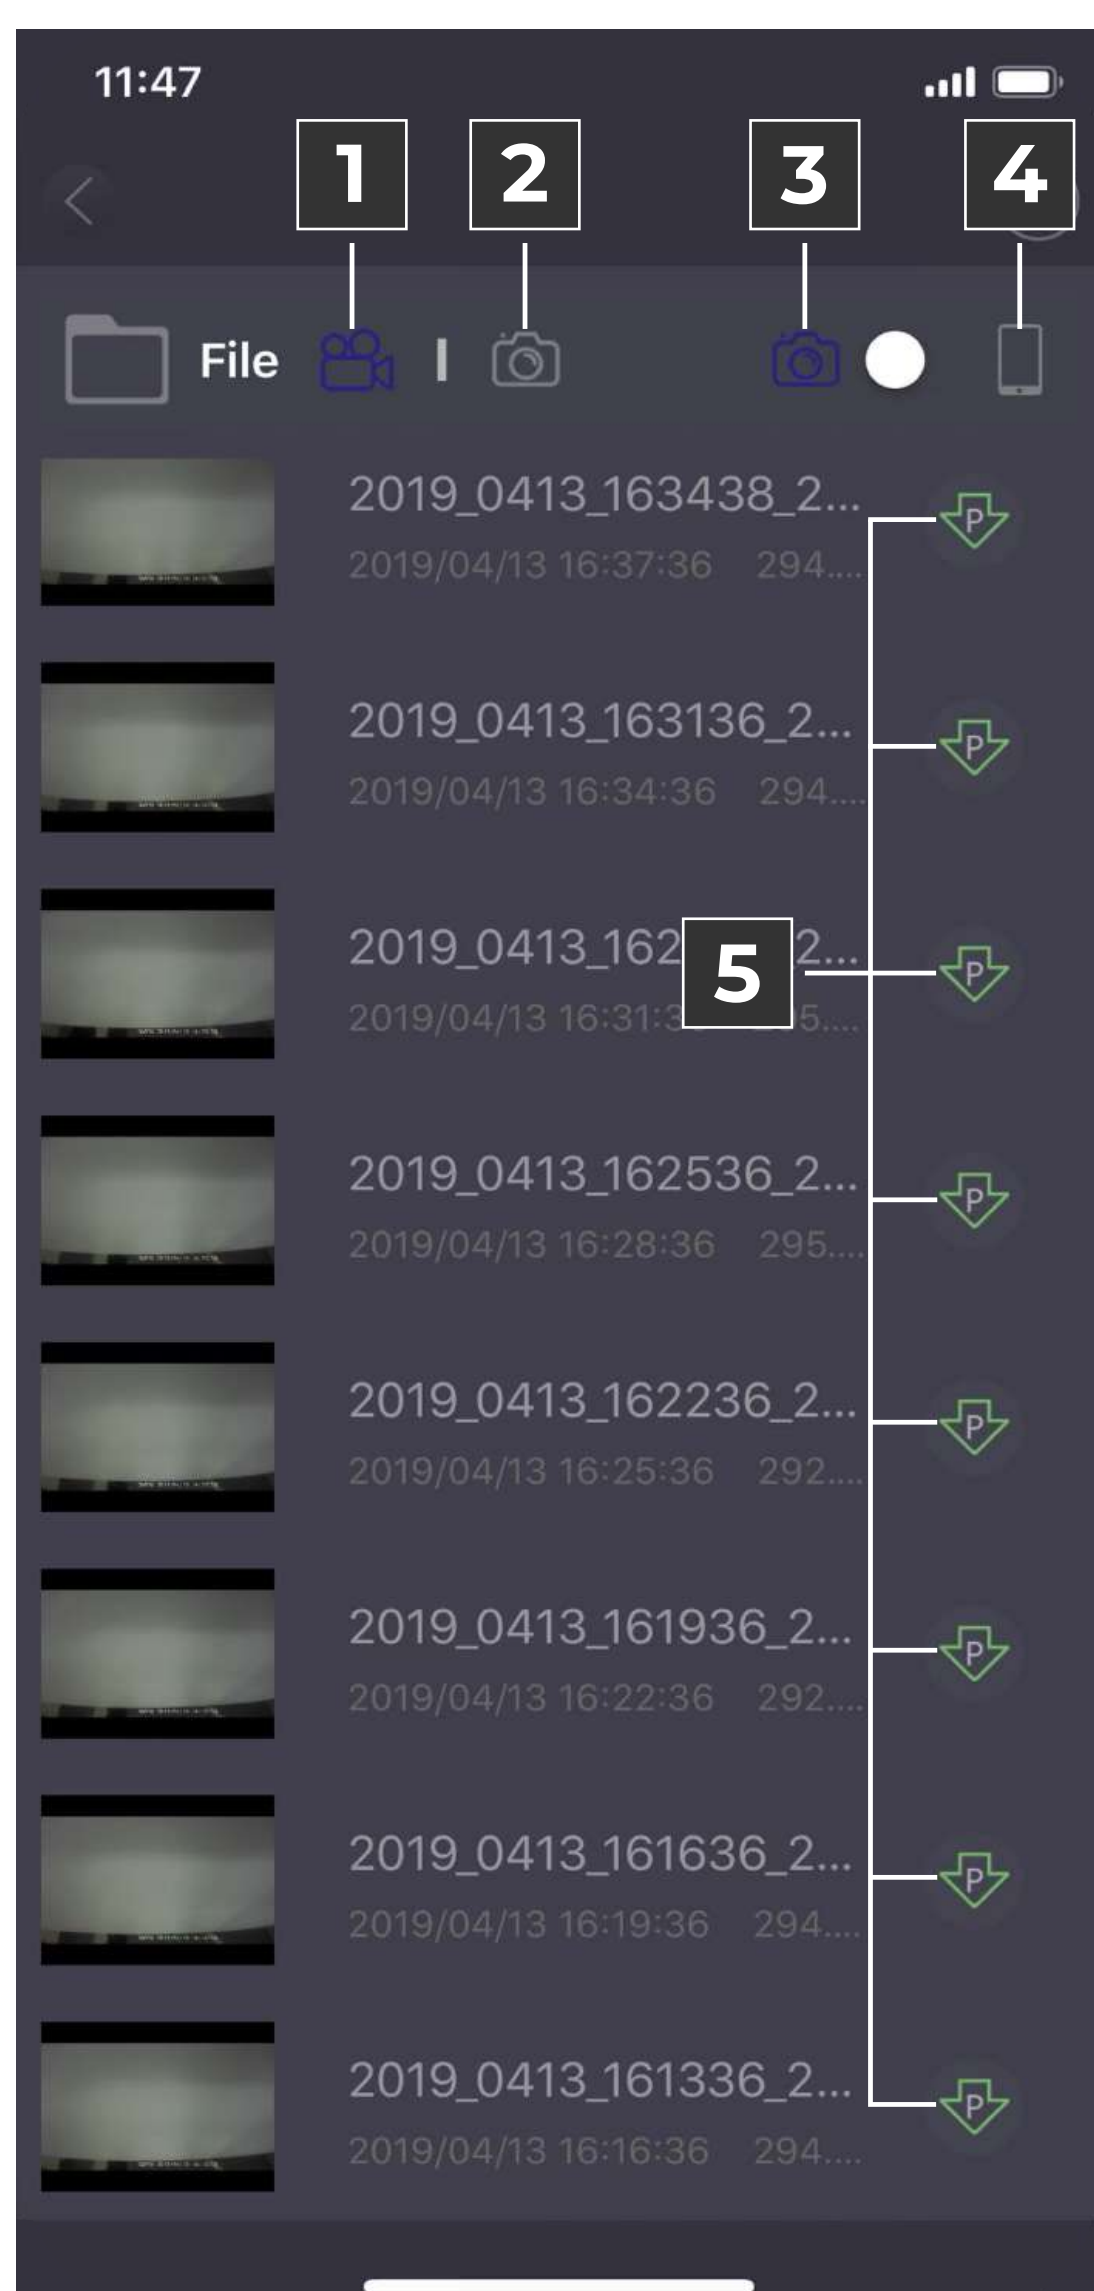

- 1** Видео на флеш-карте
- 2** Фото на флеш-карте
- 3** Файлы регистратора на TF-карте
- 4** Файлы загрузок на телефон
- 5** Значок загрузки

ПРИМЕЧАНИЕ

Видео файлы, воспроизводимые на телефоне, автоматически сжимаются. Если вы хотите посмотреть оригинальное качество записи, воспользуйтесь TF-картой.

■ GPS-ТРЕКЕР (ОПЦИОНАЛЬНО)

- 1** Если подключение по GPS выполнено успешно, то появится синий логотип, если нет — он останется белого цвета.
- 2** При успешном подключении сохраненное видео будет иметь координаты (долготу и широту) + показывать скорость движения авто.
- 3** При воспроизведении видео на телефоне будет воспроизводиться GPS-трекинг.

ВАЖНО

Для определения GPS-положения требуется usb-источник питания.



■ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

По умолчанию: 3840*2160 P30.

Возможные разрешения: 3840*2160 P24; 2560*1440 P30; 1920*1080 P60; 1920*1080 P30.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

По умолчанию: 3 минуты.

Возможная: 1 / 3 / 5 минут.

МОНИТОР ПАРКОВКИ

По умолчанию: выключен.

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

По умолчанию: выключен.

При включении он зафиксирует 10-секунд движения вокруг авто автоматически.

G-СЕНСОР

По умолчанию: средний.

ФОТОГРАФИЯ ЖЕСТОМ

По умолчанию: выключена.

ВИДЕОЗАПИСЬ

По умолчанию: включена.

WI-FI

По умолчанию: выключен.

НАСТРОЙКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Необходимо выполнить самостоятельно в меню на видеорегистраторе или приложении на смартфоне.

ДАТА

По умолчанию: включена.

Также отображается время записи видео.

ПОДСВЕТКА

По умолчанию: 3 минуты.

Возможные опции: выкл / 1 / 3 / 5 минут.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По умолчанию: выключено.

Возможный диапазон: 1 / 3 / 5 минут.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Нажмите ОК, чтобы восстановить заводские настройки.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик:	SONY CMOS
Дисплей:	2,45 дюймовый IPS
Пиксели:	800 М
Формат видео:	MP4
Напряжение:	5V
Карта памяти:	TF-карта, 128 Гб
Видеокод:	H.264



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте www.carowell.ru и получите расширенную гарантию.



ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном для Вас мессенджере.