

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не понравился тебе по какой либо причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружился брак.



+7 908 736 60 73

АЛКОТЕСТЕР

ИНСТРУКЦИЯ



Carowell

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАРЯДНОЕ
ГНЕЗДО

ЭКРАН

ЦВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР

ПРИЕМНОЕ
ОТВЕРСТИЕ



КНОПКА
ВКЛЮЧЕНИЯ

Масса нетто: около 22,5 г

Датчик: высокочувствительный датчик этилового спирта прямого действия

Диапазон измерений: 0,00-0,19 % САК (0,0-1,9 г/л)

Зарядное напряжение: 5 В DC

Время прогрева: 10 сек

Время отбора пробы: в пределах 10 сек

Время отклика: менее 5 сек

Автоматическое отключение: 10 сек после отображения результата измерения

Габаритные размеры: 89 * 24,5 * 17 мм

Рабочая температура: 0-45 С


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АЛКОТЕСТЕРОМ

Прогрев

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После звукового сигнала ЖК-экран прибора будет готов к работе.
- 2** На экране появится символ «Прогрев» и запустится обратный отсчет от 10 до 0.



Поверхность датчика окисляется, если прибор не использовался в течение длительного времени. Поэтому после распаковки нового прибора или после длительного периода бездействия необходимо перед измерением несколько раз выполнить прогрев прибора.

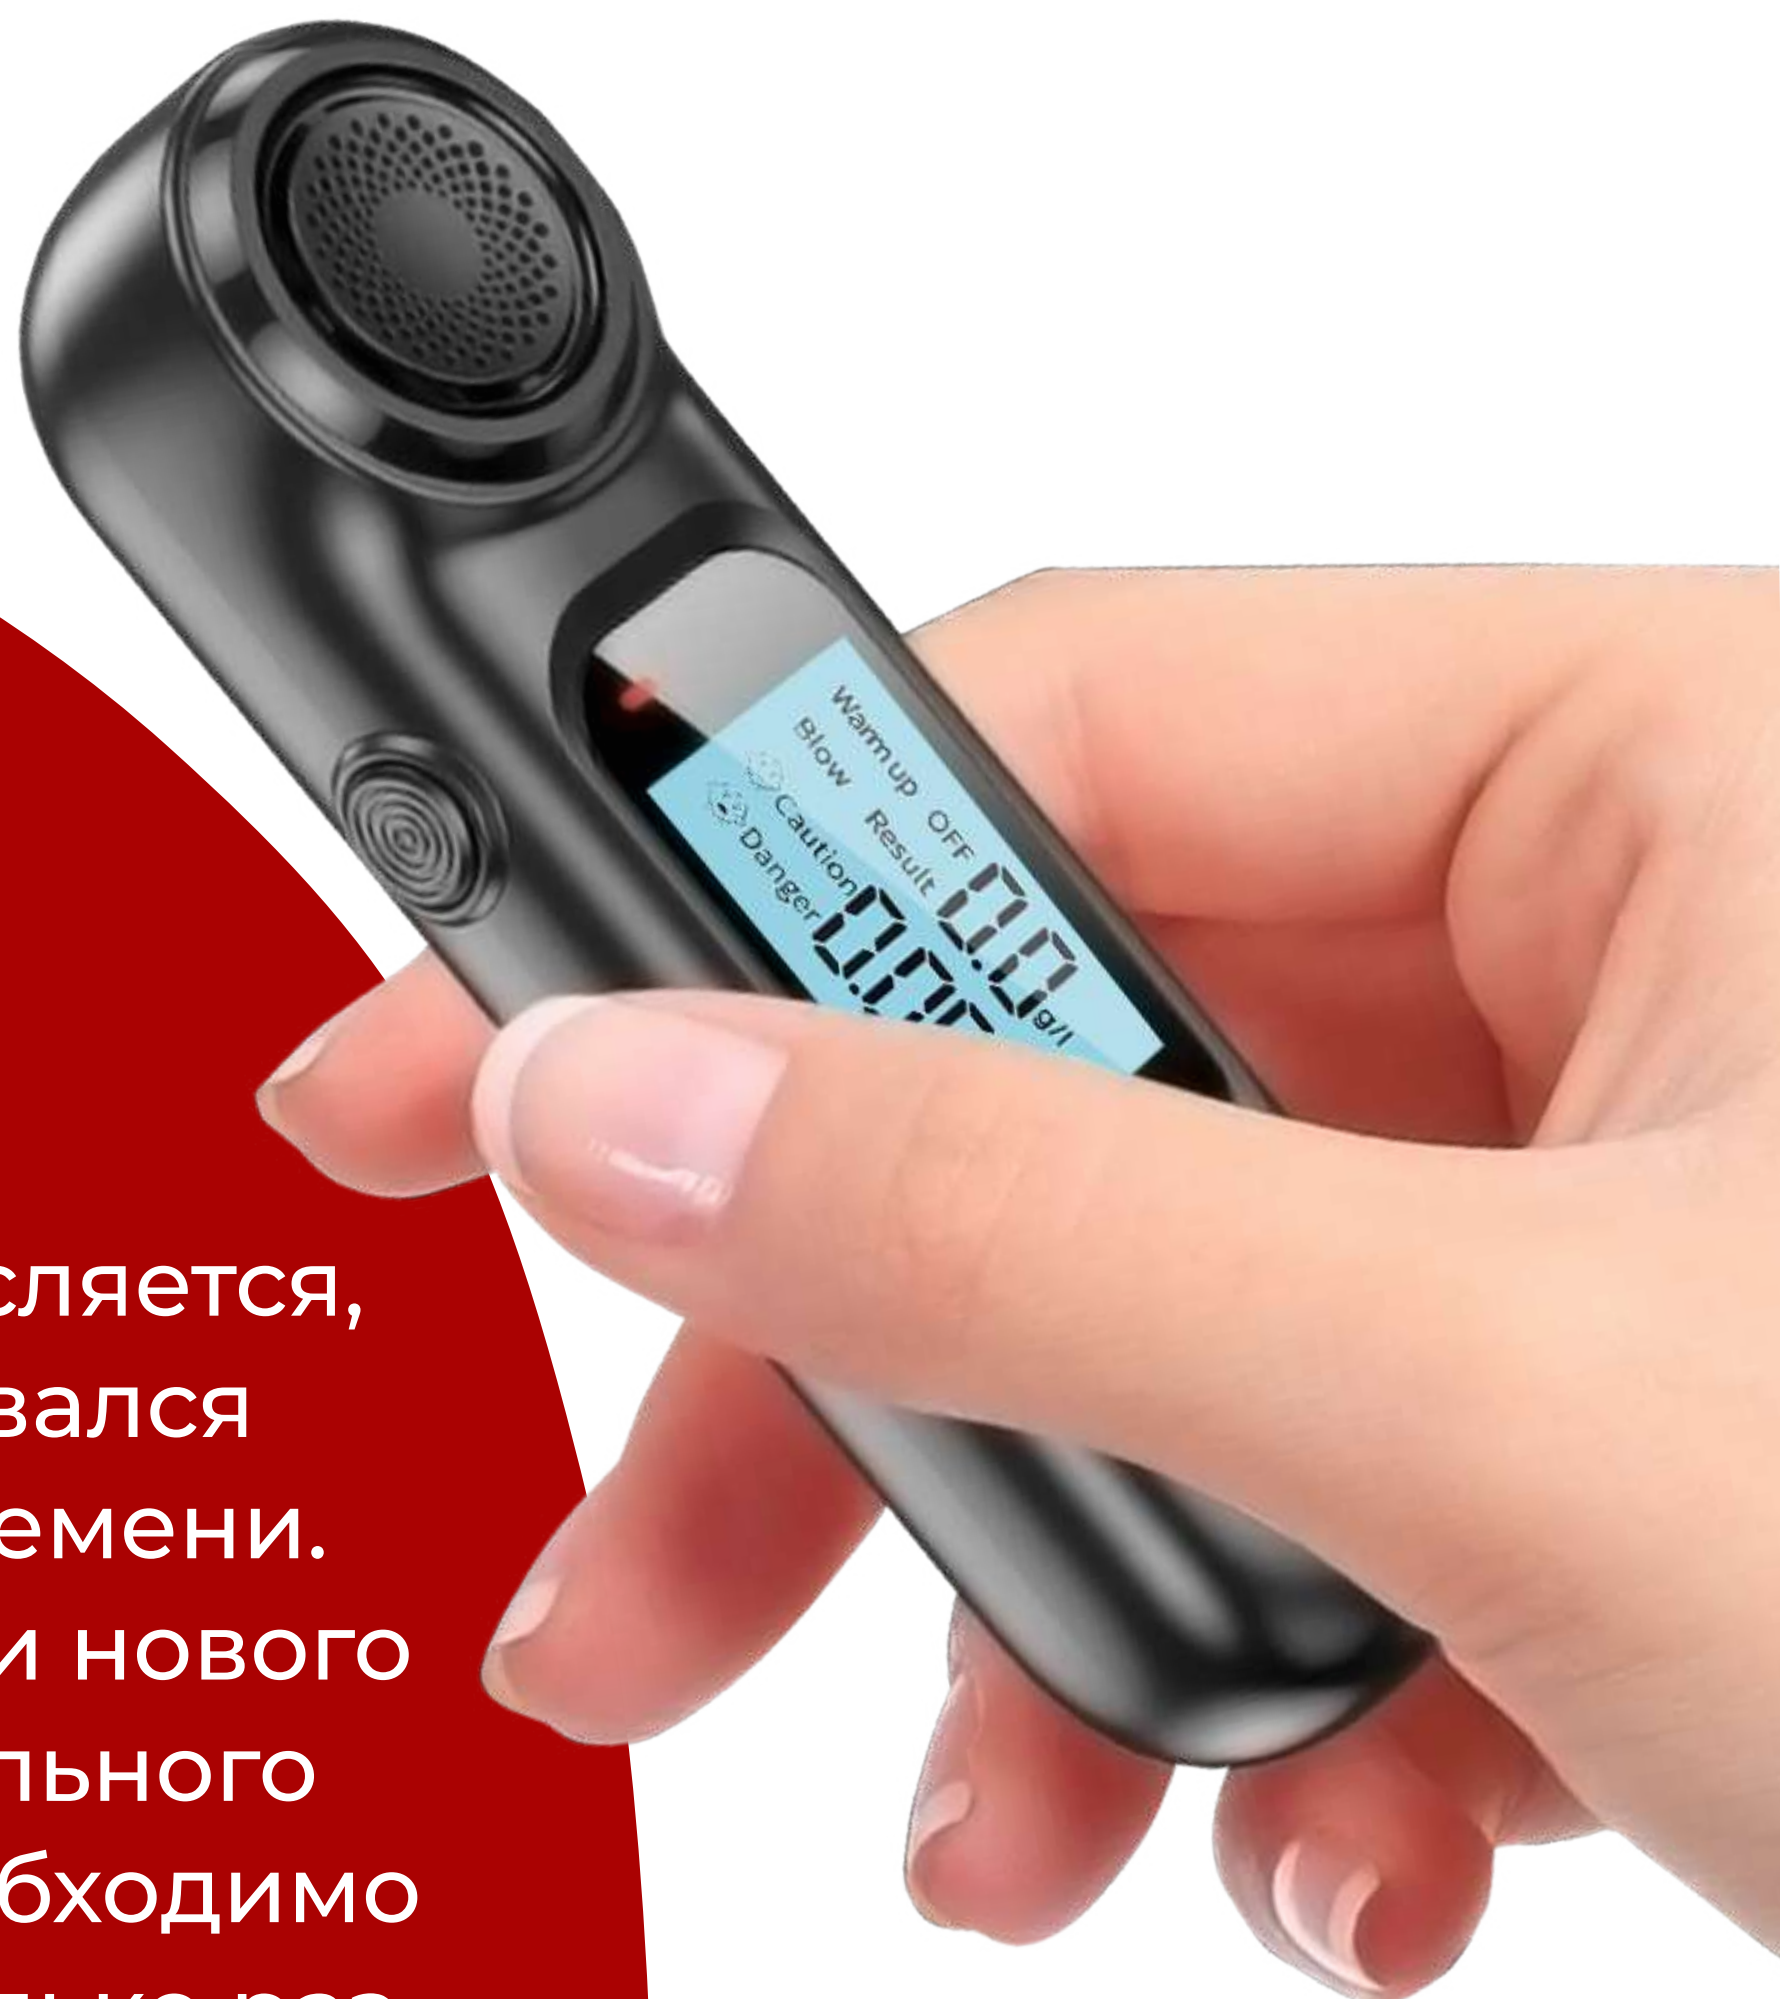

Процесс измерения




- 1** По завершении этапа «Прогрев» прибор переходит в состояние «Выдох», на экране отображается символ выдоха и начинается обратный отсчет от 10 до 0
- 2** Сделайте продолжительный выдох. Начнется 3-секундный обратный отсчет, затем прозвучит звуковой сигнал, означающий завершение выдоха.
- 3** Ознакомьтесь с результатом измерения на экране прибора.




Если при выдохе прибор не показывает результат, выполните его прогрев

Обратите внимание:




Если выполнить тест сразу после употребления алкоголя, то результаты могут отражать концентрацию алкоголя во рту, а не в крови.



Чтобы результат теста был точным, подождите 20 минут после употребления алкоголя.



Перед повторным измерением выдержите паузу не менее 3 минут.



Для получения более точных результатов теста рекомендуется повторить измерение 2–3 раза.



Гарантия 3 МЕСЯЦА

