

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +78003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



+7 908 736 60 73

ИНСТРУКЦИЯ

АЛКОТЕСТЕР



 **Carowell**

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием. Реакция на алкоголь у всех разная, поэтому результаты измерений носят справочный характер, и не могут служить заключением об управлении транспортным средством при наличии факта употребления алкоголя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокочувствительный
спиртовой датчик
и отверстие для выдоха



- 1 Диапазон измерений: 0,00 — 0,19% САК и 0,00 — 0,99 мг/л
- 2 Быстрое измерение уровня алкоголя в крови
- 3 Звуковой сигнал, оповещающий о результате
- 4 Автоматическое отключение через 40 секунд
- 5 Встроенный аккумулятор большой емкости (300 измерений без подзарядки при полном заряде)
- 6 LCD экран высокой четкости

ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1 секунды, дождитесь звукового сигнала, означающего, что прибор готов к работе.
- 2 Функция прогрева запустится автоматически. На экране появится надпись WARM UP и начнется обратный отсчет от 10 до 0. Пожалуйста, дождитесь окончания этой функции, не предпринимая никаких действий.
- 3 Процесс измерения запустится сразу же после окончания прогрева. На экране появится надпись BLOW и начнется новый обратный отсчет от 10 до 0. Сделайте продолжительный выдох, ориентируясь на отсчет на экране с расстояния 10 см. от отверстия.
- 4 Звуковой сигнал оповестит вас о результатах измерения. Ознакомьтесь с ними на экране прибора.

Через 40 секунд алкотестер автоматически выключится.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ



Зеленый индикатор: содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) составляет $< 0,03\%$ или $0,15$ мг. Факт невозможности управления транспортным средством ввиду алкогольного опьянения не подтвержден.



Желтый индикатор: содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) $> 0,03\%$ или $0,15$ мг., но $< 0,05\%$ или $0,25$ мг. Прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.



Красный индикатор: содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) $> 0,05\%$ или $0,25$ мг. Прозвучит частый предупреждающий звуковой сигнал.

! ВАЖНО!

После приобретения нового прибора или ввиду длительного отсутствия его эксплуатации необходимо **выполнить функцию прогрева несколько раз**, так как поверхность датчика может окисляться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1 Для получения максимально точного результата нужно подождать около 20 минут после употребления алкоголя. А повторный интервал между измерениями должен составлять не менее 3 минут.
- 2 Избегайте попадания на прибор агрессивных химических веществ, растворителей и жидкости в приемном отверстии.
- 3 Если тест выполняется при низком заряде аккумулятора, результат может иметь погрешности.
- 4 При высокой концентрации в воздухе паров бензина, растворителя и других веществ результат измерения будет отличаться от фактического значения.
- 5 Не допускайте механических воздействий на алкотестер, это может привести к его поломке или некорректным результатам измерений.
- 6 Для получения максимально точных результатов рекомендуется выполнить измерение 2-3 раза.
- 7 Прибор поставляется с USB-проводом для зарядки. Перед первым применением убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ

	В КРОВИ				В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ	
	мг/100мл	%	‰	гр/л	мг/л	ppM (10 ⁻⁶)
1	10	0.01	0.1	0.1	0.05	25
2	20	0.02	0.2	0.2	0.10	50
3	30	0.03	0.3	0.3	0.15	75
4	40	0.04	0.4	0.4	0.20	100
5	50	0.05	0.5	0.5	0.25	125
6	60	0.06	0.6	0.6	0.30	150
7	70	0.07	0.7	0.7	0.35	175
8	80	0.08	0.8	0.8	0.40	200
9	90	0.09	0.9	0.9	0.45	225
10	100	0.10	1.0	1.0	0.50	250
11	110	0.11	1.1	1.1	0.55	275
12	120	0.12	1.2	1.2	0.60	300
13	130	0.13	1.3	1.3	0.65	325
14	140	0.14	1.4	1.4	0.70	350
15	150	0.15	1.5	1.5	0.75	375
16	160	0.16	1.6	1.6	0.80	400
17	170	0.17	1.7	1.7	0.85	425
18	180	0.18	1.8	1.8	0.90	450
19	190	0.19	1.9	1.9	0.95	475
20	200	0.20	2.0	2.0	1.00	500

ВНИМАНИЕ!


Вне зависимости от факта измерения содержания алкоголя в крови и результатов теста производитель и продавец не несут ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде или другую противозаконную деятельность.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Масса нетто: 25 гр.
- Размеры: 92 мм * 23 мм * 15 мм
- Зарядное напряжение: 5В
- Датчик: высокочувствительный датчик определения этилового спирта прямого действия
- Время прогрева: 10 секунд
- Время измерения: 10 секунд
- Время получения результата: 2-5 секунд
- Автоматическое отключение: через 40 секунд после завершения измерения
- Рабочая температура: 0-45 градусов Цельсия
- Температура хранения: -20 - +50 градусов Цельсия
- Диапазон измерений: 0,00% - 0,19% САК или 0,00 - 0,99 мг/л
- Способ уведомления о результате: предупреждающий сигнал + цветовые подсказки на дисплее
- Параметры зарядки: TYPE-C


	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА	ВНИМАНИЕ	ОПАСНО
КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ	%	<0.03	0.03-0.05	≥0.05
	мг/л	<0.15	0.15-0.25	≥0.25
% ВАС — единица измерения, принятая в США				
мг/л — единица измерения, принятая в Японии				
 индикатор заряда батареи				

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА

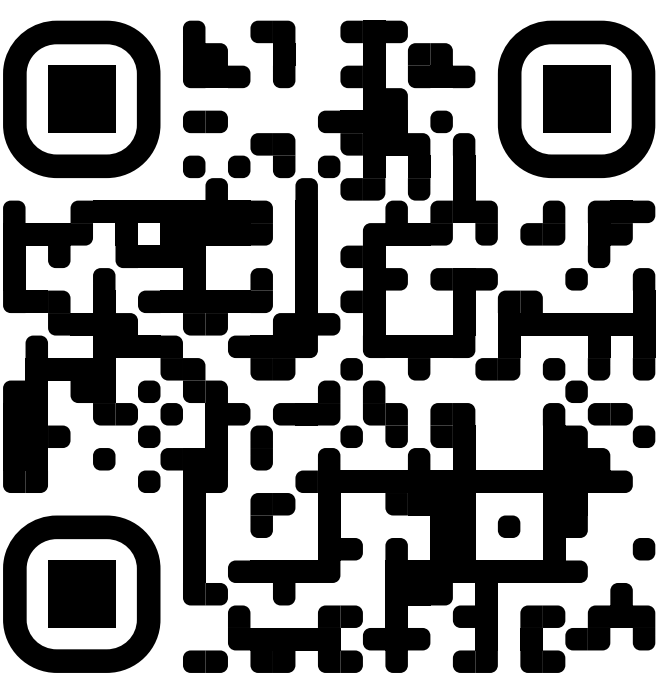

ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном для Вас мессенджере.

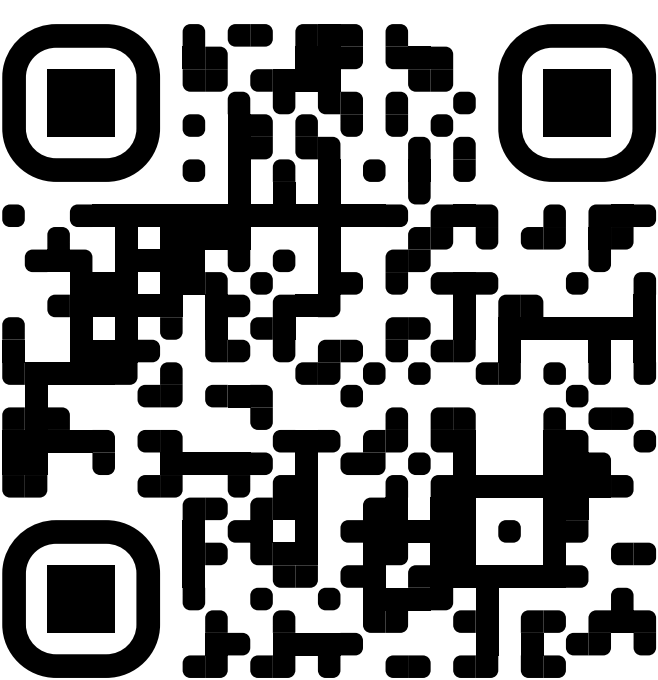

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте www.carowell.ru и получите расширенную гарантию.

