

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

ЦИФРОВОЙ АЛКОТЕСТЕР


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Перед использованием внимательно прочитайте настоящую инструкцию и строго следуйте ее положениям. Реакция на алкоголь у всех разная, поэтому результаты измерений носят справочный характер и не могут служить критерием оценки состояния организма и заключением об управлении транспортным средством под воздействием алкоголя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1** Звуковая сигнализация результата измерения алкотестером
- 2** Диапазон измерений: 0,000–0,199% САК и 0,00–1,0 мг/л
- 3** Быстрое измерение уровня алкоголя в крови
- 4** Автоматическое отключение
- 5** Встроенная литий-полимерная батарея
- 6** ЖК-экран

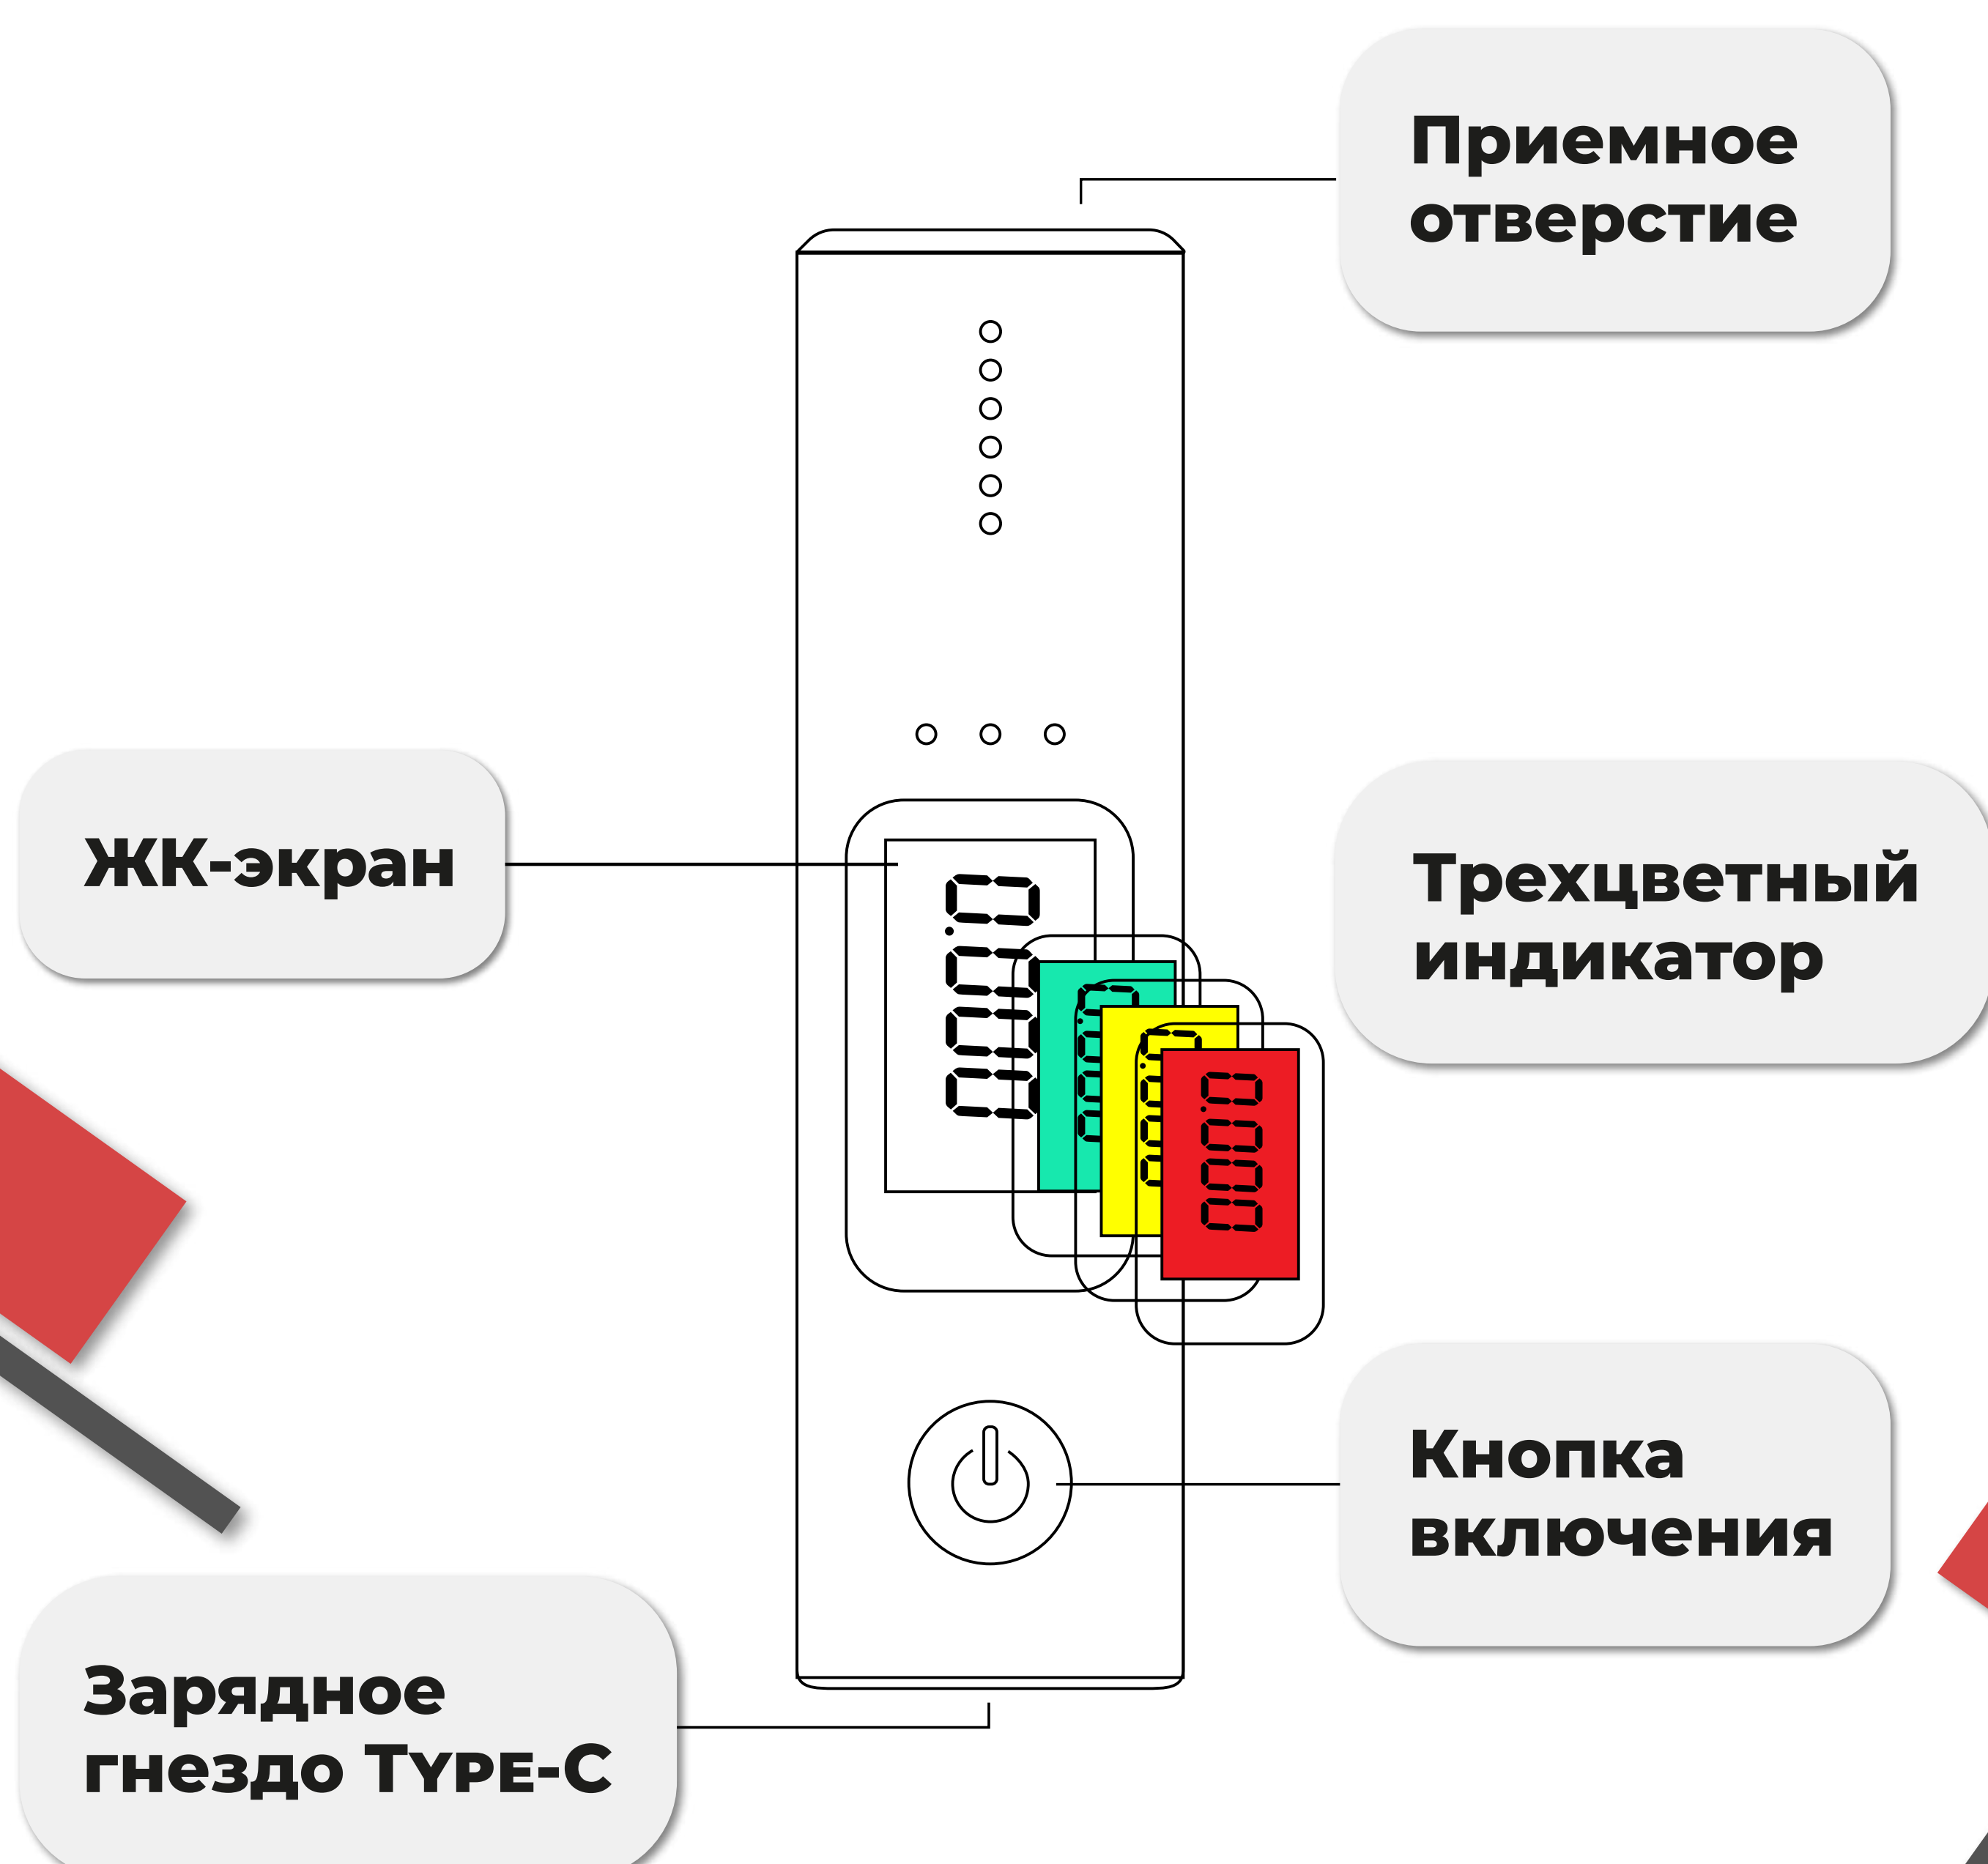

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АЛКОТЕСТЕРОМ

ПРОГРЕВ

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1 секунды, после звукового сигнала ЖК-экран прибора готов к работе.
- 2 На экране появляется символ «Прогрев» и запускается обратный отсчет от 10 до 0. Ожидайте окончания, ничего не нажимая.

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ

- 1 После завершения этапа «Прогрев» прибор переходит к режиму «Выдох». На экране отображается соответствующий символ и начинается обратный отсчет от 10 до 0. Сделайте продолжительный выдох в течение этого времени и завершите его, когда прозвучит звуковой сигнал.
- 2 После завершения измерения прозвучит еще один звуковой сигнал и на экране отобразится результат измерения.
- 3 Ознакомьтесь с результатом измерения на экране прибора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ



Если содержание алкоголя (этилового спирта) в крови (САК) составляет $< 0,03\%$ САК (или $0,15 \text{ мг/л}$) — загорится зеленый индикатор. Это означает, что факт управления транспортным средством в нетрезвом виде не подтверждается.



Если концентрация алкоголя составляет $\geq 0,03\%$ САК (или $0,15 \text{ мг/л}$), но $< 0,05\%$ САК (или $0,25 \text{ мг/л}$), на экране появится символ «Внимание!», загорится желтый индикатор и прозвучит предупреждающий звуковой сигнал.



Если концентрация алкоголя $\geq 0,05\%$ САК ($0,25 \text{ мг/л}$), на экране появится символ «Опасно!», загорится красный индикатор и прозвучит частый звуковой сигнал.

Важно:

Поверхность датчика окисляется, если прибор не использовался в течение длительного времени. Поэтому после распаковки нового прибора или после длительного периода бездействия необходимо перед измерением несколько раз выполнить прогрев прибора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ




Чтобы результат теста был точным, подождите 20 минут после употребления алкоголя. Перед повторным измерением выдержите паузу не менее 3 минут.



Не протирайте прибор агрессивными химическими веществами и растворителями, чтобы исключить попадание жидкости в приемное отверстие.



При высокой концентрации посторонних газов прибор не будет работать нормально.

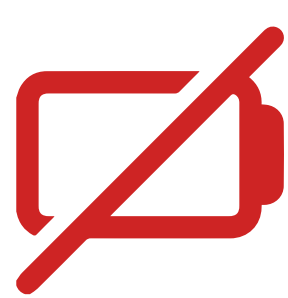


Если тест выполняется при низком уровне заряда батареи, результат измерения будет отличаться от фактического значения.




Несанкционированный ремонт и повреждение деталей прибора приводит к его выходу из строя.



Не допускайте механические воздействия на прибор: падение, сдавливание, сильную вибрацию и другие опасные действия.

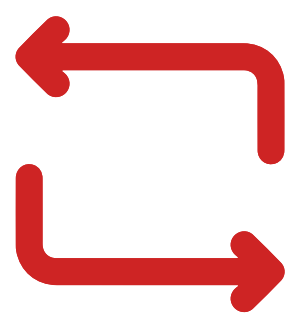

Для получения более точных результатов теста рекомендуется выполнить измерение 2–3 раза.

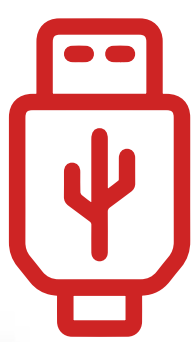

Прибор поставляется с зарядным USB-кабелем, что очень удобно. Перед первым применением убедитесь, что прибор полностью заряжен.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ						
№	В КРОВИ				В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ	
	мг/100мл	%	‰	гр/л	мг/л	ppm (10 ⁻⁶)
1	10	0.01	0.1	0.1	0.05	25
2	20	0.02	0.2	0.2	0.10	50
3	30	0.03	0.3	0.3	0.15	75
4	40	0.04	0.4	0.4	0.20	100
5	50	0.05	0.5	0.5	0.25	125
6	60	0.06	0.6	0.6	0.30	150
7	70	0.07	0.7	0.7	0.35	175
8	80	0.08	0.8	0.8	0.40	200
9	90	0.09	0.9	0.9	0.45	225
10	100	0.10	1.0	1.0	0.50	250
11	110	0.11	1.1	1.1	0.55	275
12	120	0.12	1.2	1.2	0.60	300
13	130	0.13	1.3	1.3	0.65	325
14	140	0.14	1.4	1.4	0.70	350
15	150	0.15	1.5	1.5	0.75	375
16	160	0.16	1.6	1.6	0.80	400
17	170	0.17	1.7	1.7	0.85	425
18	180	0.18	1.8	1.8	0.90	450
19	190	0.19	1.9	1.9	0.95	475
20	200	0.20	2.0	2.0	1.0	500

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 1
- Независимо от того, используется прибор или нет, производители и продавцы не несут никакой ответственности за незаконную деятельность. Например, управление транспортным средством в нетрезвом виде.
- 2
- Реакция на алкоголь у всех разная, поэтому результаты измерений носят справочный характер и не могут использоваться в качестве критерия по оценке состояния организма.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Масса нетто:	около 25 г
Габаритные размеры:	92 * 23 * 15 мм
Зарядное напряжение:	5 В DC
Датчик:	высококочувствительный датчик этилового спирта прямого действия
Время прогрева:	10 сек
Время отбора пробы:	в пределах 10 сек
Время отклика:	менее 5 сек
Автоматическое отключение:	40 сек после отображения результата измерения
Рабочая температура:	0–45 С
Температура хранения:	-20 – -50 С
Диапазон измерений:	0,000–0,199 % САК (0,00–0,999 мг/л)
Способ уведомления:	предупреждающий сигнал, цветовые подсказки на дисплее
Параметры заряда:	DC 5 В / 1А, TYPE-C

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА

	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА	ВНИМАНИЕ	ОПАСНО
КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛКОГОЛЯ	%	<0.03	0.03-0.05	≥0.05
	мг/л	<0.15	0.15-0.25	≥0.25

% ВАС — ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИНЯТАЯ В США

МГ/Л — ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИНЯТАЯ В ЯПОНИИ

 Caution

ВНИМАНИЕ

 Danger

ОПАСНО

Warm up

ПРОГРЕВ

Blow

ДЫШИТЕ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ